


Kasutusjuhend Põhijuhend

DLP™ projektor **Kommertskasutus**

Mudeli nr **PT-RQ50K**

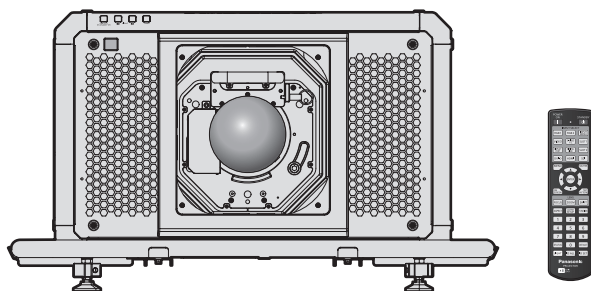

Projektsiooniobjektiivi müüakse eraldi.

Lugege enne kasutamist

Vaadake selle toote kohta lisateavet juhendist „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“. Juhendi „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ alla laadimiseks minge järgmisele URL-aadressile:

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

- Teie keeles on saadaval ainult „Kasutusjuhend – Põhijuhend“ (see dokument). Lisainfo saamiseks lugege mõnes teises keeles saadaolevat juhendit „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“.



Täname teid Panasonicu toote ostmise eest.

- Lugege enne selle toote kasutamist põhjalikult juhiseid ja hoidke see juhend hilisemaks kasutamiseks alles.
- Lugege kindlasti enne selle toote kasutamist peatükki „Lugege esmalt seda!“ (➡ lk 3 kuni 10).



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K
PROFESSIONAL



ESTONIAN

DPQP1292ZC/X1

Sisukord

Lugege esmalt seda!	3
----------------------------------	----------

Ettevalmistus

Ettevaatusabinõud kasutamisel	13
Toote sihipärane kasutamine	13
Ettevaatusabinõud transportimisel	13
Ettevaatusabinõud paigaldamisel	13
Ettevaatusabinõud projektori üles seadmisel	15
Turvalisus	17
Märkused seoses juhtmevaba kohtvõrguga	18
Projektori toetatav rakendustarkvara	19
Hoiustamine	19
Kasutusest kõrvaldamine	19
Hoiatused kasutamisel	19
Lisatarvikud	21
Valikulised lisatarvikud	22

Alustamine

Projektsiooniobjektiivi kinnitamine/ eemaldamine (valikuline)	23
--	-----------

Põhitoimingud

Projektori sisse/välja lülitamine	24
Projektori sisse lülitamine	24
Projektori välja lülitamine	25

Lugege esmalt seda!

HOIATUS: SEE SEADE TULEB MAANDADA.

HOIATUS: Süttimisest või löökidest põhjustatud kahjustuste vältimiseks ärge laske sellel seadmel puutuda kokku vihma ega niiskusega.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks kuvamiskohtades otseses vaateväljas. Kuvamiskohtades ebamugavate peegelduste vältimiseks ei tohi seadet paigutada otsesesse vaatevälja.
See seade ei ole mõeldud kasutamiseks videotööjaamas vastavalt standardile BildscharbV.

Helirõhutase operaatori kohal vastavalt standardile ISO 7779 on 70 dB (A) või vähem.

HOIATUS:

1. Kui seadet ei kasutata pikema aja jooksul, eemaldage pistik pistikupesast.
2. Elektrilöögi vältimiseks ärge eemaldage korpust. Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Hooldamiseks viige seade kvalifitseeritud tehnikule.
3. Ärge eemaldage pistiku maanduskontakti. See seade on varustatud kolmekontaktilise maandusega pistikuga. See seade sobib ainult maandusega pistikupesasse. See on seadme ohutusfunktsioon. Kui te ei saa sisestada pistikut pistikupesasse, võtke ühendust elektrikuga. Ärge ignoreerige maanduspistiku eesmärki.

HOIATUS:

See seade vastab standardi CISPR32 klassile A.
See seade võib elamupiirkondades põhjustada raadiohäiringuid.

ETTEVAATUST: Jätkuva vastavuse tagamiseks järgige lisatud paigaldusjuhiseid. See hõlmab kaasasoleva toitejuhtme ja varjestatud liidesekaablite kasutamist, kui ühendate arvutit või irdseadmeid. Samuti võivad seadmel tehtud volitamata muudatused või modifikatsioonid tühistada kasutaja õiguse seda seadet kasutada.

See seade on mõeldud piltide projitseerimiseks ekraanile jms ega ole mõeldud kodus siseruumi valgustamiseks.
Direktiiv 2009/125/EÜ

HOIATUS: SÜTTIMIS- VÕI ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE LASKE SELLEL TOOTEL PUUTUDA KOKKU VIHMA EGA NIISKUSEGA.

HOIATUS: ELEKTRILÖÖGIOHT. MITTE AVADA



Toodud projektoril



Nooleotsaga elektrilöögisümbol, mis asub võrdkülgsel kolmnurga sees, on mõeldud kasutaja tähelepanu juhtimiseks isoleerimata ohtliku pinge olemasolule seadme sees, mis võib olla piisavalt tugev, et anda isikutele elektrilöögi.



Võrdkülgses kolmnurgas olev hüüumärk on mõeldud kasutaja tähelepanu juhtimiseks olulistele kasutamise ja hooldamise juhiste tootega kaasasolevas dokumentatsioonis.

Lugege esmalt seda!

HOIATUS: Ärge vaadake projektori kasutamise ajal objektiivist kiiratavat valgust.




Toodud projektoril



See projektor on mõeldud kommertskasutuseks.

Märkus laseri kohta

See projektor on klassi 1 lasertoode, mis vastab standardile IEC 60825-1:2014.

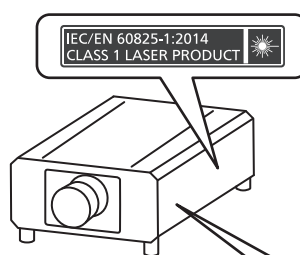

ETTEVAATUST: Muude juhtseadiste, reguleeringute või protseduurijõudluste kasutamine peale siin määratute võib põhjustada kokkupuudet ohtliku kiirgusega.

Ainult EL



See CE-märgis katab tootega kaasasoleva(d) aku(d) ja näitab, et see(need) vastab(vastavad) akumääruse (EL) 2023/1542 nõuetele.


EL-i raadioseadmete direktiivi vastavusdeklaratsioon

See seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

■ Ohukaugus (IEC 62471-5:2015)

Kaugus projitseerimisobjektiivi pinnast, mille juures jõuab emissioon riskirühma 2 ligipääsetava emissiooni piirini (AEL), on tuntud kui ohukaugus (HD). Ala, kus emissioon ületab riskirühma 2 ligipääsetava emissiooni piiri, nimetatakse ohutsooniks (HZ).

Ohutsoonis ei tohi mitte mingil juhul vaadata projektorist tulevasse valgusesse. Otsene kiirgus võib silmi kahjustada isegi siis, kui vaatate valgust vaid hetkeks. Kui asute väljaspool ohutsooni, peetakse valgust ohutuks kõikidel juhtudel, v.a olukorras, kus te vaatate otse projektorist tulevasse valgusesse.

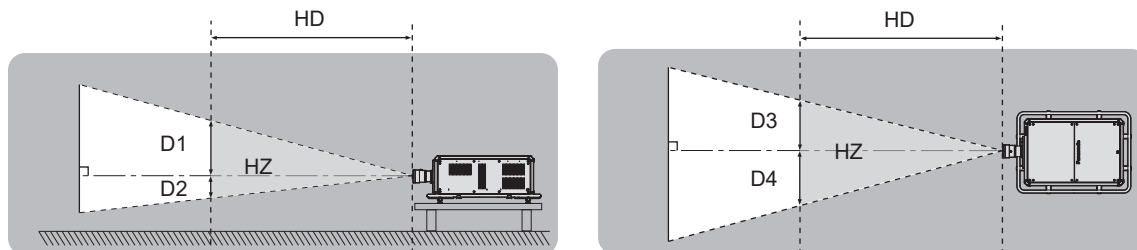

■ Riskirühm

Projektori ja projektsiooniobjektiivi kombinatsioon kategoriseeritakse riskirühmaks 2, kui ohukaugus on 1 m (39-3/8") või väiksem. Seda kategoriseeritakse riskirühmana 3, kui ohukaugus on suurem kui 1 m (39-3/8") ja see on mõeldud professionaalseks kasutamiseks, mitte tarbijale kasutamiseks.

Riskirühma 3 puhul on oht kahjustada silmi otsese kiirguse tõttu, kui projitseeritavat valgust vaadatakse ohutsooni seest kasvõi hetkeks.

Riskirühma 2 puhul on selle kasutamine kõikides tingimustes turvaline ilma silmade kahjustamise ohuta, v.a projektori projitseeritud valguse tahtlik otse vaatamine.

Kombinatsioonid projektsiooniobjektiividega kategoriseeritakse selle projektori puhul riskirühma 3.

Kõik mõõtmised ohutsoonis koos projektsiooniobjektiiviga, mille puhul ohukaugus on suurem kui 1 m (39-3/8"), on järgmised.

(Mõõtühik: m)

Projektsiooniobjektiivi mudeli nr.	HD ^{*1}	D1 ^{*2}	D2 ^{*2}	D3 ^{*2}	D4 ^{*2}
ET-D3QW300	1,8	0,280	0,280	0,529	0,529
ET-D3QS400	2,3	0,290	0,290	0,548	0,548
ET-D3QT500	3,9	0,304	0,304	0,574	0,574
ET-D3QT600	4,1	0,278	0,278	0,526	0,526
ET-D3QT700	5,5	0,270	0,270	0,509	0,509
ET-D3QT800	8,4	0,289	0,289	0,545	0,545

*1 HD: Ohukaugus

*2 Väärtused D1 kuni D4 muutuvad vastavalt objektiivi nihkumise määrale. Iga väärtus selles tabelis on maksimaalne väärtus.

Märkus

- Iga tabelis toodud väärtus vastab standardile IEC 62471-5:2015.
- Projektoriga ühilduvat projektsiooniobjektiivi võidakse lisada või muuta eelneva etteteatamiseta. Värskeima teabe saamiseks külastage järgmist veebilehte.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Tähelepanu

- Kui projektorist tulev valgus siseneb otse silma ohutsoonis viibimisel, võib see võrkkesti kahjustada. Ärge sisenege ohutsooni kasutamise ajal. Selle asemel võite projektori paigaldada kohta, kus projitseeritud valgus ei saa vahetult silma siseneda.

HOIATUS:

■ ELEKTRITOIDE

Pistikupesa või kaitselüliti peab olema paigutatud seadme lähedale ja olema probleemi esinemisel kergelt ligipääsetav. Järgmiste probleemide tekkimisel katkestage viivitamatult elektritoide.

Projektori jätkuv kasutamine nendes tingimustes põhjustab süttimist või elektrilööki või nägemiskahjustust.

- Kui projektori sisemusse satub võõresemeid või vett, katkestage elektritoide.
- Kui projektor kukutatakse maha või korpus on purunenud, katkestage elektritoide.
- Kui märkate projektori seest tulevat suitsu, ebatavalist lõhna või müra, katkestage elektritoide.

Võtke remontimiseks ühendust volitatud teeninduskeskusega ja ärge proovige projektorit ise remontida.

Ärge puudutage äikesetormi ajal projektorit ega kaablit.

See võib põhjustada elektrilööki.

Vältige tegevusi, mis võivad kahjustada toitejuhet, toitepistikut või toitekonnektorit.

Kahjustatud toitejuhtme kasutamisel võivad esineda elektrilöögid, lühised või süttimine.

- Ärge kahjustage ega muutke toitejuhet, ärge demonteerige, asetage seda kuumade esemete lähedale, väänake seda, tehke sellesse sõlme, tõmmake seda, asetage sellele raskeid esemeid ega mähkige kimpu.

Vajalike toitejuhtme, toitepistikute või toitekonnektori remonttööde jaoks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Kasutage ainult kaasasolevat toitejuhet.

Selle eiramine põhjustab elektrilööki või süttimist. Pidage meeles, et kui te ei kasuta kaasasolevat toitejuhet seadme pistikupesas maandamiseks, võib see põhjustada elektrilööki.

Sisestage toitepistik täielikult seinakontakti.

Kui pistikut ei sisestata korrektselt, võib see põhjustada elektrilööke või ülekuumenemist.

- Ärge kasutage kahjustunud pistikuid ega pistikupesasid, mis tulevad seina küljest lahti.

Kinnitage toitekonnektor (projektori pool) täielikult klemmi <AC IN>.

Toitekonnektor, mis ei ole täielikult kinnitatud, võib põhjustada tekkivast elektrilöögist või kuumusest süttimist.

Ärge puudutage toitepistikut ega toitekonnektorit märgade kätega.

Selle eiramine põhjustab elektrilööki.

Kui kasutate projektorit 200 V kuni 240 V vahelduvvooluga, kasutage pistikupesa, mis toetab eraldi 30 A voolu.

Kui kasutate projektorit 100 V kuni 120 V vahelduvvooluga, kasutage pistikupesa, mis toetab eraldi 15 A voolu.

Pistikupesa kasutamine koos mõne teise seadmega võib põhjustada kuumuse tõttu süttimist.

Ärge koormake pistikupesa üle.

Kui elektritoide on ülekoormatud (nt kasutades liiga palju adaptereid), võib see põhjustada ülekuumenemist ja süttimist.

Puhastage toitepistikut regulaarselt, et see ei oleks tolmuga kaetud.

Selle eiramine põhjustab süttimist.

- Tolmu toitepistikule kogunemisel võib tekkiv niiskus isolatsiooni kahjustada.
- Kui te ei kasuta projektorit pikema aja jooksul, eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

Tõmmake toitepistik pistikupesast välja ja pühkige seda regulaarselt kuiva lapiga.

HOIATUS:

■ KASUTAMISEL/PAIGALDAMISEL

Ärge paigutage projektorit pehmetele materjalidele, nagu vaibad või vahtmatid.

See põhjustab projektori ülekuumenemist, mis võib omakorda tuua kaasa põletusi, süttimist või projektori kahjustusi.

Ärge paigutage projektorit niiskesse või tolmusesse kohta ega kohta, kus projektor võib puutuda kokku õlisuitsu või auruga.

Projektori sellistes tingimustes kasutamine põhjustab süttimist, elektrilööke või komponentide halvenemist. Õli võib põhjustada plasti väändumist ja põhjustada projektori alla kukkumist, kui see on paigaldatud lakke.

Ärge paigaldage projektorit kohta, mis ei ole piisavalt tugev projektori raskuse kandmiseks, ega kaldus või ebastabiilsele pinnale.

Selle eiramine põhjustab projektori maha või ümber kukkumist ja raskeid kehavigastusi või kahjustusi.

Ärge paigaldage projektorit asukohta, mida inimesed läbivad.

Inimesed võivad vastu projektorit minna või komistada toitejuhtmele, mille tulemuseks võib olla tulekahju, elektrilöök või vigastus.

Ärge katke sissevõtu/väljalaske ventilatsiooniavasid ega asetage nendele midagi lähemale kui 500 mm (19-11/16").

See põhjustab projektori ülekuumenemist, mis võib omakorda tuua kaasa süttimist või projektori kahjustusi.

- Ärge paigutage projektorit kitsasse, halvasti ventileeritavasse kohta.
- Ärge paigutage projektorit kangale ega paberitele, sest need materjalid võidakse tõmmata sissevõtu ventilatsiooniavasse.

Ärge vaadake projektori kasutamise ajal objektiivist kiiratavat valgust ega asetage oma kätt sellesse valgusesse.

Ärge minge projektori valgusvoogu optilise seadmega (nagu suurendusklaas või peegel).

See võib põhjustada põletusi või nägemise kaotust.

- Projektori objektiivist kiiratakse tugevat valgust. Ärge vaadake seda ega asetage oma kätt otse sellesse valgusesse.
- Jälgige eriti, et väikesed lapsed ei vaataks objektiivi. Kui te lähete projektori juurest ära, lülitage selle toide välja ja lülitage peatoitelüliti välja.

Ärge projitseerige pilti, kui projektsiooniobjektiivile (valikuline) on paigutatud objektiivikaas.

See võib põhjustada süttimist.

Ärge proovige projektorit ümber ehitada ega demonteerida.

Kõrge pinge võib põhjustada süttimist või elektrilööke.

- Kõikide kontrollimiste, reguleerimiste ja remonttööde jaoks võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.

Ärge puudutage kasutamise ajal projektori pealispinda.

See võib põhjustada põletusi, sest pealispind on kasutamise ajal ja vahetult pärast kasutamist kuum.

Ärge laske metallist esemetel, süttivatel esemetel ega vedelikel pääseda projektori sisemusse. Ärge laske projektoril saada märjaks.

See võib põhjustada lühiseid või ülekuumenemist ja tuua kaasa süttimist, elektrilööke või projektori talitlushäireid.

- Ärge asetage projektori lähedale vedelikuga anumaid ega metallist esemeid.
- Kui vedelik pääseb projektori sisemusse, võtke ühendust edasimüüjaga.
- Eriti tähelepanelik tuleb olla laste suhtes.

Paigaldustöid, nt projektori kinnitamine lakke, peaks tegema ainult kvalifitseeritud tehnik.

Kui paigaldamist ja kinnitust ei tehta korrektselt, võib see põhjustada kehavigastusi või õnnetusi, nagu elektrilöögid.

HOIATUS:

■ LISATARVIKUD

Kasutage ja käsitsege akusid nõuetekohaselt ja vaadake järgmisi punkte.

Nende eiramine põhjustab põletusi, akude lekkimist, ülekuumenemist, lõhkemist või süttimist.

- Kasutage ainult ettenähtud akusid.
- Ärge laadige kuivelementidega akusid.
- Ärge demonteerige kuivelementidega akusid.
- Ärge kuumutage akusid ega asetage neid vette või leekidesse.
- Ärge laske akude + ja – klemmidel puutuda metallist esemeid, nagu kaelakeed või juuksenõelad.
- Ärge hoidke ega kandke akusid koos metallist esemetega.
- Hoiustage akusid kilekotis ja hoidke need eemal metallist esemetest.
- Jälgige akude sisestamisel, et poolused (+ ja –) on õiged.
- Ärge kasutage uut akut koos vana akuga ega korraga erinevat tüüpi akusid.
- Ärge kasutage akusid, mille väliskate koorub või on eemaldatud.

Kui akuvedelik lekib, ärge puudutage seda paljaste kätega ja rakendage vajadusel järgmisi meetmeid.

- Akuvedelik võib nahale või riistele sattudes põhjustada nahapõletikku või vigastusi.
Loputage puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Silma sattudes võib akuvedelik põhjustada nägemise kadu.
Sellisel juhul ärge hõõruge oma silmi. Loputage puhta veega ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Eemaldage tühjenenud akud koheselt juhtpuldist.

- Nende seadmesse jätmine võib põhjustada vedelike lekkimist, akude ülekuumenemist või lõhkemist.

ETTEVAATUST:

■ ELEKTRITOIDE

Hoidke toitejuhtme lahti ühendamisel toitepistikust ja toitekonnektorist.

Toitejuhtmest tõmmates võib juhe kahjustuda ja see võib põhjustada süttimist, lühiseid või tõsiseid elektrilööke.

Kui te ei kasuta projektorit pikema aja jooksul, eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

Selle eiramine võib põhjustada süttimist või elektrilööki.

Lülitage enne projektsiooniobjektiivi asendamist toide välja ja eemaldage toitepistik vooluvõrgust.

- Ootamatu valguse projitseerimine võib kahjustada silmi.
- Projektsiooniobjektiivi asendamine ilma toitepistikut eemaldamata võib põhjustada elektrilööki.

Ühendage toitepistik vooluvõrgust lahti enne liidesemooduli paigaldamist või eemaldamist ja hooldamist.

Selle eiramine võib põhjustada elektrilööki.

Ärge ühendage projektoriga voolu all olevat toitejuhet.

Ärge eemaldage toitekonnektorit (projektori poolel), kui see on voolu all.

Voolu all oleva konnektori ühendamine või eemaldamine võib põhjustada sädemetest tulekahju.

■ KASUTAMISEL/PAIGALDAMISEL

Ärge asetage projektorile raskeid esemeid.

Selle eiramine põhjustab projektori tasakaalu kadumist ja kukkumist, mis võib põhjustada kahjustusi või kehavigastusi. Projektor võib saada kahjustusi või deformeeruda.

Ärge toetage oma keharaskust projektorile.

Te võite kukkuda või projektor puruneda, mis võib põhjustada kehavigastusi.

- Jälgige eriti, et väikesed lapsed ei seisaks ega istuks projektoril.

Ärge paigutage projektorit erakordselt kuuma kohta.

See võib põhjustada väliskorpuse või sisekomponentide halvenemist või süttimist.

- Olge eriti hoolikas kohtadega, mis on avatud otsesele päikesevalgusele või asuvad kütteallika lähedal.

Ärge pange oma käsi optilise läätse kõrval asuvasse avadesse objektiivi vahetamise ajal.

Selle eiramine võib põhjustada kehavigastusi.

Ärge paigaldage projektorit kohta, kus võib esineda soolasaastet või söövitavaid gaase.

See võib põhjustada söövituse tõttu probleeme. Samuti võib see põhjustada talitlushäireid.

Ärge seiske objektiivi ees projektori kasutamise ajal.

See võib põhjustada kahjustusi ja põletusi riidele.

- Projektori objektiivist kiiratakse tugevat valgust.

Ärge pange objektiivi ette esemeid projektori kasutamise ajal.

Ärge blokeerige projektsiooni, asetades projitseerimisläätse ette esemeid.

See võib põhjustada süttimist, kahjustusi esemele või projektorile talitlushäireid.

- Projektori objektiivist kiiratakse tugevat valgust.

Projektorit peavad kandma või paigaldama vähemalt neli inimest.

Selle eiramine võib põhjustada kukkumisõnnetusi.

Eemaldage alati enne projektori liigutamist kõik kaablid.

Projektori, mille kaablid on ühendatud, liigutamine võib kahjustada kaableid ja põhjustada süttimist või elektrilööke.

ETTEVAATUST:

■ LISATARVIKUD

Kui te ei kasuta projektorit pikema aja jooksul, eemaldage juhtpuldist akud.

Selle eiramine põhjustab akude lekkimist, ülekuumenemist, süttimist või lõhkemist, mis omakorda võib põhjustada tulekahju või saastada ümbruskonda.

■ HOOLDUS

Paluge edasimüüjal puhastada projektori sisemust hinnanguliselt iga 20 000 töötunni järel.


Projektori kasutamine, kui selle sisemusse on kogunenud tolmu, võib põhjustada süttimist.

- Puhastamise maksumust küsige edasimüüjalt.


Aku eemaldamine

Juhtpuldi aku

1. Vajutage juhikule ja tõstke kaas üles.

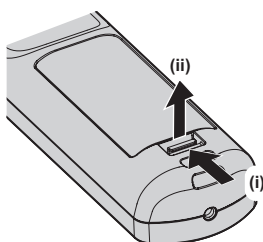

2. Eemaldage akud.

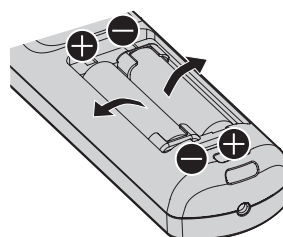

■ Kaubamärgid

- SOLID SHINE on ettevõtte Panasonic Projector & Display Corporation kaubamärk.
- DLP ja DLP logo on ettevõtte Texas Instruments registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.
- Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
- DisplayPort™ on Video Electronics Standards Association (VESA®) kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- PjLink™ on registreeritud või registreerimistaotlusega kaubamärk Jaapanis, Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning piirkondades.
- Crestron Connected, Crestron Connected logo, Crestron Fusion, Crestron RoomView ja RoomView on ettevõtte Crestron Electronics, Inc. kaubamärgid või Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
- Windows, Internet Explorer ja Microsoft Edge on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.
- Mac, macOS ja Safari on ettevõtte Apple Inc. Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides registreeritud kaubamärgid.
- IOS on ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk USAs ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel.
- Android ja Google Chrome on ettevõtte Google LLC kaubamärgid.
- QR Code on ettevõtte DENSO WAVE INCORPORATED Jaapanis ja muudes riikides registreeritud kaubamärk.
- Adobe, Acrobat, Flash Player ja Reader on kas ettevõtte Adobe registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või teistes riikides.
- Mõned ekraanil kuvatavates menüüdes kasutatud fondid on Ricoh-rasterfondid, mida toodab ja müüb Ricoh Company, Ltd.
- Kõik muud nimed, ettevõtete nimed ja toodete nimed, mida on selles juhendis mainitud, on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
Selles juhendis ei ole kasutatud sümboleid ® ja ™.

Antud toodet puudutav tarkvarateave

Toode sisaldab järgmist tarkvara:

- (1) Panasonic Projector & Display Corporation poolt iseseisvalt arendatud tarkvara,
- (2) kolmanda poole omanduses ja Panasonic Projector & Display Corporation-le litsentsitud tarkvara,
- (3) litsentsi GNU General Public License versiooni 2.0 (GPL V2.0) alusel litsentsitud tarkvara,
- (4) litsentsi GNU LESSER General Public License versiooni 2.1 (LGPL V2.1) alusel litsentsitud tarkvara ja/või
- (5) muu vabavaraline tarkvara kui see, mis on litsentsitud GPL V2.0 ja/või LGPL V2.1 alusel.

Tarkvara kategoorias (3) - (5) levitatakse usus, et see on kasulik ILMA ÜHEGI GARANTIITA, isegi ilma kaudse KAUBANDUSLIKU või KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE garantiita.

Vaadake üksikasju iga avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsitingimustest.

Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsid on salvestatud selle toote püsivaras ja neid saab laadida alla, minnes veebibrauseriga sellesse projektorisse. Üksikasju vaadake „Web control function“ (➔ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend).

Vähemalt kolm (3) aastat alates selle toote tarnimisest annab ettevõtte Panasonic Projector & Display Corporation igale kolmandale poolele, kes võtab meiega alltoodud kontaktandmete kaudu ühendust, maksimaalselt meie füüsilise lähtekoodi levitamise kulu eest täieliku masinloetava koopia vastava lähtekoodi kohta, mis on kaetud GPL V2.0, LGPL V2.1 litsentsiga või muu litsentsiga, mis meid selleks kohustab, koos vastavava autoriõiguste märkega.

Kontaktandmed: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ Selle juhendi joonised

- Projektori, menüükuvade (kasutajaliidese) ja muude osade joonised võivad erineda tegelikust tootest.
- Arvutiekraanil kuvatavad joonised võivad erineda sõltuvalt arvuti tüübist, operatsioonisüsteemist ja veebibrauserist.
- Ühendatud toitejuhtmega projektori joonised on toodud ainult näidetena. Kaasasoleva toitejuhtme kuju sõltub riigist, kust toode osteti.

■ Viited lehekülgedele

- Viited lehekülgedele on selles juhendis toodud järgmiselt: (➡ lk 00).
- Viited juhendile „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ on tähistatud pealkirjadega, nagu „XXXX“ (➡ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend).

Selles juhendis on viited juhendile Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend toodud, kasutades ingliskeelse versiooni pealkirju.

Juhendi „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ (PDF) alla laadimiseks minge järgmisele URL-aadressile:
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Juhendi „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ (PDF) vaatamiseks tuleb installida Adobe® Acrobat® Reader®.

■ Mõiste

- Selles juhendis kasutatakse mõiste „Juhtmevaba/juhtmega kaugjuhtimispult“ asemel nimetust „juhtpult“.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Toote sihipärane kasutamine

Projektor on mõeldud videosignaali pildiseadmest või arvutist ekraanile või muule pinnale projitseerimiseks fotona või liikuva pildina.

Ettevaatusabinõud transportimisel

- Transportige projektorit vähemalt nelja või enama inimesega. Selle eiramine võib põhjustada projektori maha kukkumist, mis võib projektorit kahjustada või deformeerida või põhjustada kehavigastusi.
- Projektori transportimisel hoidke seda tugevalt projektori välimisest käepidemest ja vältige liigset vibratsiooni ja lööke. Selle eiramine võib põhjustada sisekomponentide kahjustusi ja talitlushäireid.
- Ärge transportige projektorit, kui selle reguleeritavad jalad on pikendatud. See võib kahjustada reguleeritavaid jalgu.

Ettevaatusabinõud paigaldamisel

■ Ärge paigaldage projektorit väliskeskkonda.

Projektor on mõeldud ainult siseruumis kasutamiseks.

■ Ärge paigaldage projektorit järgmistesse kohtadesse.

- Kohad, kus esineb vibratsiooni ja lööke, nagu sõiduauto või sõidukid: see võib kahjustada sisekomponente või põhjustada talitlushäireid.
- Mere lähedus ja kohad, kus võib esineda söövitavat gaasi: projektor võib söövituse tõttu maha kukkuda. Samuti lühendab see komponentide eluiga ja põhjustab talitlushäireid.
- Kliimaseadme väljalaskeava lähedus: sõltuvalt kasutustingimustest võib ekraan hakata harvadel juhtudel virvendama väljalaske ventilatsiooniavast tuleva sooja õhu või kliimaseadmest tuleva kuuma või jaheda õhu tõttu. Jälgige, et projektori või muude seadmete väljalaskest või kliimaseadmest tulev õhk ei puhuks projektori esiosa suunas.
- Kohad, kus esineb suuri temperatuurikõikumisi, nagu valgustite lähedus (studiolambid): see võib vähendada valgusallika eluiga või deformeerida kuumuse tõttu projektorit, mis omakorda võib põhjustada talitlushäireid. Järgige projektori töötemperatuuri.
- Kõrgepingeliinide või mootorite lähedus: see võib häirida projektori töötamist.
- Kohad, mis puutuvad otseselt kokku väga võimsa valgusega: Väga võimsa laserkiire või valguskiire suunamine projektsiooniläätse pinnale põhjustab DLP-kiipide kahjustusi.

■ Paluge paigaldus läbi viia kvalifitseeritud tehnikul või edasimüüjal (näiteks projektori paigaldamine lakke ja paigaldustööd, milleks kasutatakse rõngaspolte).

Projektori nõuetekohase töö ja turvalisuse tagamiseks paluge projektori paigaldamisel mujale kui põrandale või paigaldamisel kõrgele kohale abi kvalifitseeritud tehnikult või edasimüüjalt.

■ Paluge kvalifitseeritud tehnikul või edasimüüjal paigaldada DIGITAL LINK-i ühenduse kaablid.

Kui mitterahuldava paigalduse tõttu ei vasta kaabli edastuse andmed nõutule, võivad pilt ja heli olla häiritud.

■ Projektor ei pruugi töötada korralikult, kui esinevad tugevad saatejaama või raadio raadiolained.

Kui paigalduskoha lähedal on rajatis või seadmed, mis väljastavad tugevaid raadiolaineid, paigaldage projektor kohta, mis oleks raadiolainete allikast piisavalt kaugel. Või mähkige klemmiga <DIGITAL LINK> ühendatud kohtvõrgukaabel fooliumitüki sisse või pange see metalltorusse, mis on mõlemast otsast maandatud.

■ Pildi reguleerimine pärast paigaldamist

Projektori projitseeritavat pilti mõjutavad projektorit ümbritsev keskkonnatemperatuur või selle valgusallika valguse tõttu suurenenud sisetemperatuur ja see on ebastabiilne eriti vahetult pärast projektori käivitamist.

Soovitav on reguleerida pilti pärast seda, kui on möödunud vähemalt 30 minutit, kui on kuvatud fookuse testmustrit. Üksikasju testmustri kohta vaadake „[TEST PATTERN] menu“ (➡ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend).

■ Ärge paigaldage projektorit merepinnast kõrgemale kui 4 200 m (13 780'). (Maksimaalne kõrgus üle merepinna, mille puhul on projektori töötamine garanteeritud, on 4 200 m (13 780').)

■ Ärge kasutage projektorit kohas, kus ümbritsev temperatuur on kõrgem kui 45 °C (113 °F).

Projektori kasutamine liiga suure kõrgusega või liiga kõrge temperatuuriga kohas võib vähendada komponentide eluiga või põhjustada talitlushäireid.


Kasutuskeskonna temperatuuri ülemine piirväärtus sõltub kõrgusest merepinnast.

Kui kasutate projektorit vahemikus 0 m (0') kuni 1 400 m (4 593') üle merepinna: 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F)

Kui kasutate projektorit vahemikus 1 400 m (4 593') kuni 4 200 m (13 780') üle merepinna: 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F)

Ärge kasutage projektorit kohas, kus olenemata kõrgusest on ümbritsev temperatuur kõrgem kui 40 °C (104 °F), kui projektorile on kinnitatud valikuline Juhtmeta side moodul (mudeli nr: AJ-WM50E).

■ Võimalik on 360° projitseerimine.

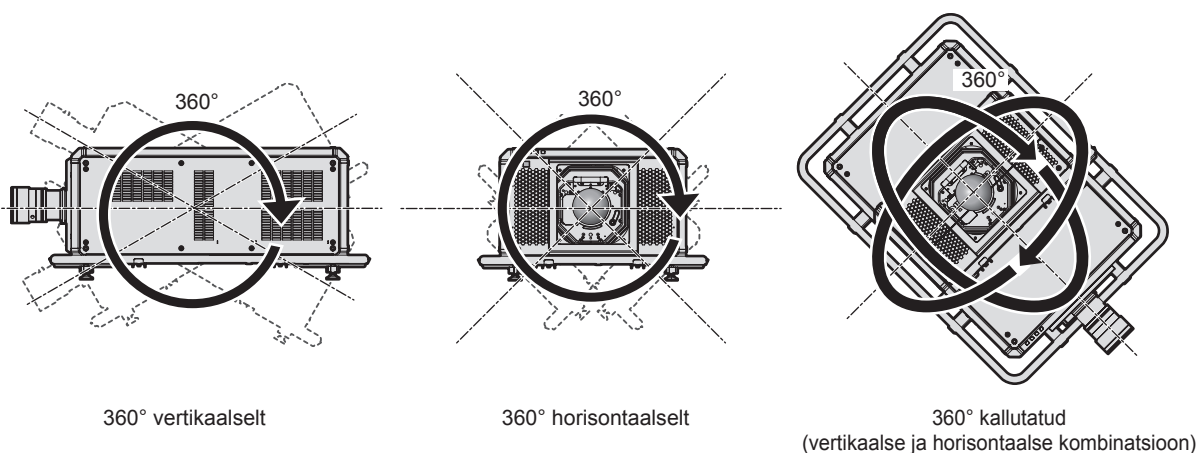

■ Pildi samaaegses vormingus projitseerimisel või kõrge kaadrisagedusega pildi korral on geomeetrilise reguleerimise funktsioon keelatud.

Geomeetrilise reguleerimise funktsiooni ei saa kasutada, kui videosignaali on samaaegses vormingus või kui sisendiks on videosignaal, mille vertikaalse skannimissagedus on 100 Hz või 120 Hz.

Kui projitseerite samaaegses vormingus pilti või pilti, mille vertikaalne skannimissagedus on 100 Hz või 120 Hz, paigaldage projektor vastavalt allolevatele juhistele, et vältida moonutuste tekkimist projitseeritud pildil.

- Kasutage lameekraani.
- Paigaldage projektor nii, et projektori esikülj oleks ekraaniga paralleelne.
- Paigaldage projektor nii, et pilti saaks projitseerida objektiivni nihke reguleerimisulatuses.

Ettevaatusabinõud projektori üles seadmisel

- Paigaldage projektor kohale või kinnitusega, mis suudab selle raskust kanda. Projitseeritav pilt võib nihkuda, kui selle tugevus ei ole piisav.
- Kasutage reguleeritavaid jalgu ainult põrandale paigaldamisel ja nurga reguleerimisel. Nende muul otstarbel kasutamine võib projektorit kahjustada.
- Reguleeritavad jalad saab eemaldada, kui neid ei ole paigaldamisel tarvis. Ärge kasutage kruviauke, kust reguleeritavad jalad eemaldati, projektori kinnitamiseks kinnituse külge.
Ärge sisestage paigaldamiseks eemaldatud reguleeritavate jalgade kruviaukudesse muid kruve peale rõngaspoltide. Ärge sisestage eemaldatud reguleeritavaid jalgu muudesse M10 kruviaukudesse.
- Ärge kinnitage projektorit kinnituse rõngaspoltide kruviaukudega (4 kohta igal küljel) ülemisel, paremal, vasakul ja tagumisel küljel.
- Kui paigaldate ja kasutate projektorit muul viisil kui reguleeritavate jalgadega põrandal, eemaldage reguleeritavad jalad (4 kohta) ja kasutage kuut kruviauku, et kinnitada projektor kinnituse külge (nagu näidatud joonisel).


Kasutage projektori kinnitamiseks kaubandusvõrgus saadaolevaid ISO 898-1 standardile vastavaid kruvisid (valmistatud süsinikterasest või terasesulamist).

(Kruvi diameeter: M10, keerme ühenduv pikkus: 18 mm (23/32") või rohkem, keermete sügavus projektoris: 30 mm (1-3/16"))


Sellisel juhul jälgige, et projektori põhja laekinnituse kruviaukude ja toetuspinna vahel ei oleks tühimikku, sisestades nende vahele (metallist) vahterõngad.

- Kasutage dünamomeetrilist kruvikeerajat või kuuskantpesapeavõtit, et pingutada kinnituskruve ettenähtud pingutusmomendiga. Ärge kasutage elektrikruvikeerajat ega löökkruvikeerajat.
(Kruvi pingutusmoment: $20 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$)


Mõõtühik: mm

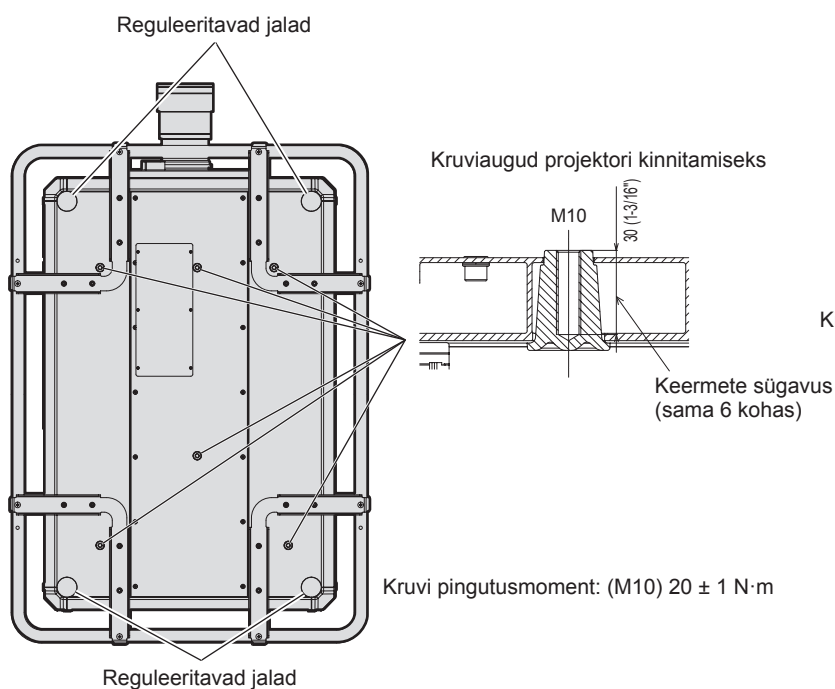

Kruviaukude asukohad projektori ja reguleeritavate jalgade kinnitamiseks

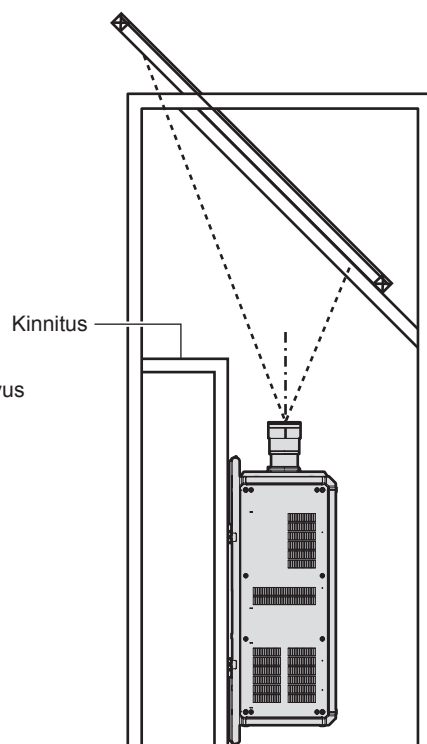


- Ärge seadistage virna kolme ega rohkemat projektorit.
- Ärge kasutage selle ülevaalt toestamiseks projektorit.
- Ärge blokeerige projektori sissevõtu/väljalaske ventilatsiooniavasid.
- Vältige kliimaseadmest tuleva kuuma ja jaheda õhu suunamist otse projektori sissevõtu/väljalaske ventilatsiooniavadele.

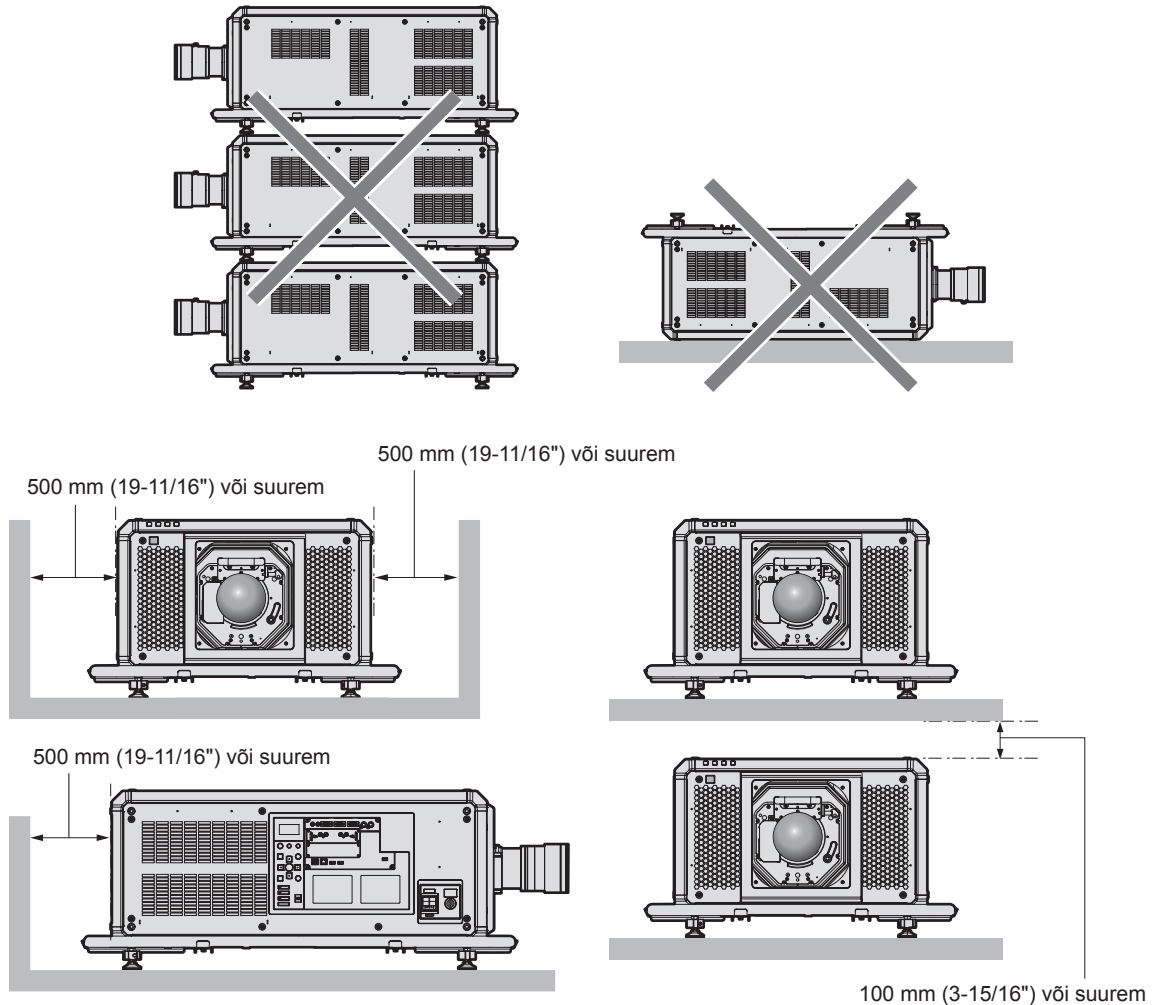

- Ärge paigaldage projektorit suletud kohta.
Kui paigaldate projektori suletud kohta, tagage eraldi kliimaseadme töö või ventilatsioon. Ebapiisava ventilatsiooni korral võib väljuv õhk akumuleeruda ja aktiveerida projektori kaitseahela.
- Panasonic Projector & Display Corporation ei vastuta mingite kahjustuste eest tootele, mida põhjustab valesti valitud asukoht projektori paigaldamiseks, isegi kui toote garantiiperiood veel kestab.

■ Ettevaatusabinõud tõstmisel

- Kasutage rõngaspolte ainult projektori ajutise tõstmise ajal, näiteks projektori paigaldamise ajal.
- Kasutage M10 korral standardile ISO 3266 vastavaid rõngaspolte (saadaval kauplusest), mille peaalune pikkus on 18 mm (23/32") kuni 30 mm (1-3/16"). Samuti kasutage ISO-standarditele vastavaid osi muude komponentide puhul projektori tõstmiseks (juhtmed jne).
- Tõstke projektorit, kasutades rõngaspolte, mis on kinnitatud 4 kohta samal pinnal.
- Seadke tõstenurgaks 60° või rohkem.

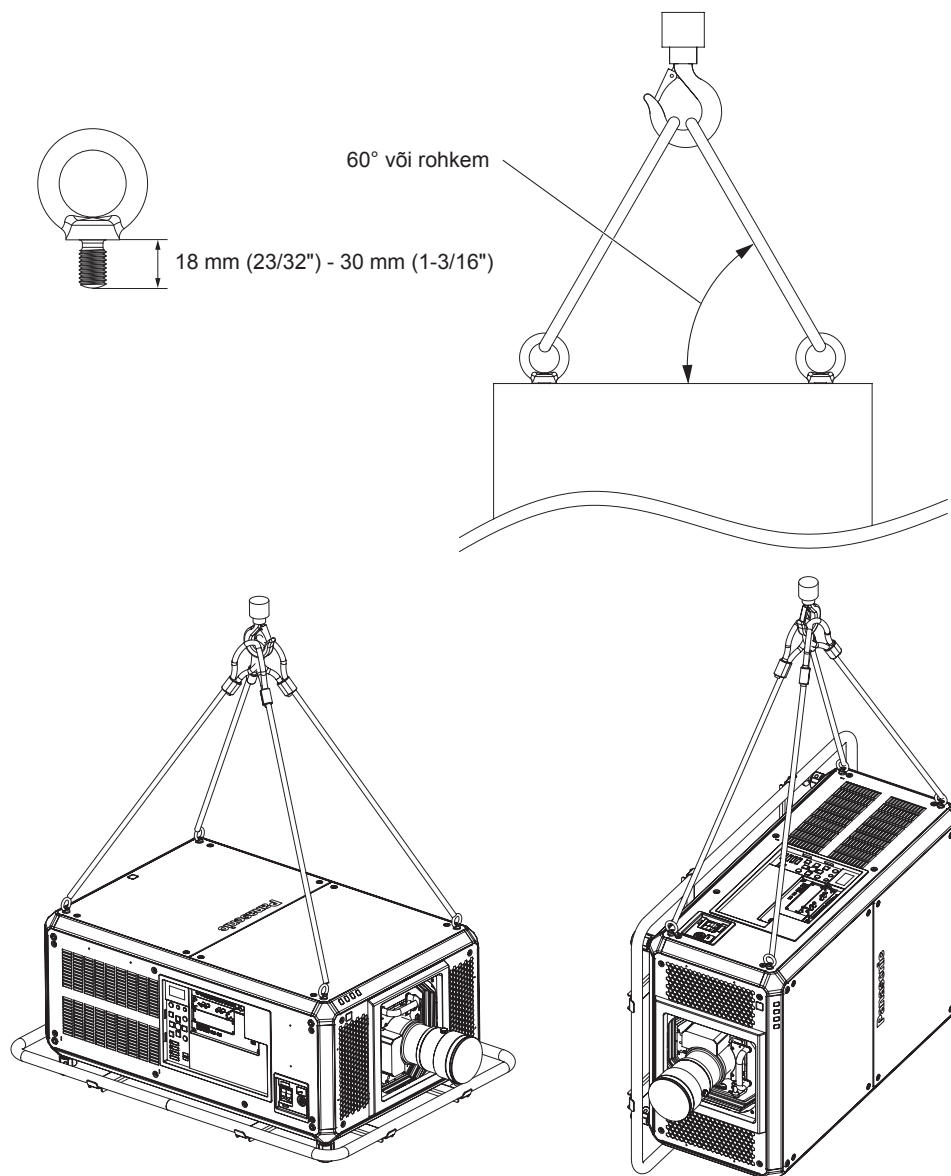

Turvalisus

Selle toote kasutamisel rakendage järgmiste juhtumite vältimiseks ohutusmeetmeid.

- Isikuandmete lekkimine toote kaudu
- Toote volitamata kasutamine ohtliku kolmanda isiku poolt
- Toote häirimine või seiskamine ohtliku kolmanda isiku poolt

Rakendage piisavaid turvameetmeid.

- Valige parool, mille ära arvamine on võimalikult raske.
- Muutke parooli regulaarselt.
- Panasonic Projector & Display Corporation ega selle tütarettevõtted ei küsi kunagi otse teie parooli. Ärge avaldage oma parooli, kui keegi teilt seda küsib.
- Ühendusvõrk peab olema turvatud tulemüüri vms.

■ Turvalisus juhtmevaba kohtvõrguseadme kasutamisel

Juhtmevaba kohtvõrgu eeliseks on infovahetus arvuti või muude selliste seadmete ja juhtmevaba pääsupunkti vahel kohtvõrgu kaabli asemel raadiolainetega seni, kuni viibite raadioedastuse ulatuses.

Kuna raadiolained suudavad liikuda ka läbi takistuste (nt seina) ja on saadaval antud raadiuses kõikjal, võivad ebapiisavate turvasätete korral tekkida järgmised probleemid.

- Edastatud andmeid võidakse vahelt kinni püüda

Pahatahtlik kolmas pool võib tahtlikult püüda raadiolaineid kinni ja jälgida edastatavaid andmeid.

- Isikuandmed, nagu teie ID, parool, krediitkaardinumbr
- E-kirja sisu

- Illegaalne juurdepääs

Pahatahtlik kolmas pool võib tungida volitusteta teie isiklikku või ettevõtte võrku ja käituda järgmisel viisil.

- Hankida isiklikke ja/või salajasi andmeid (infoleke)
- Levitada teise inimesena esinedes valeinfot (tüssamine)
- Kirjutada üle vastuvõetud suhtlust ja edastada valeandmeid (omavoliline muutmine)
- Levitada kahjulikku tarkvara arvutiviirusena ja kukutada kokku teie andmeid ja/või süsteemi (süsteemikrahh)

Kuna enamus juhtmevaba kohtvõrgu adaptereid või pääsupunkte on varustatud nende probleemidega võitlevate kaitsefunktsioonidega, saate vähendada nende probleemide esinemise tõenäosust, kui kasutate seda toodet koos juhtmevaba kohtvõrgu seadme sobivate kaitsetsätetega.

Mõned juhtmevaba kohtvõrgu seadmed ei pruugi olla ostuhetkel turvaliselt seadistatud. Turvap probleemide esinemise tõenäosuse vähendamiseks tehke kõik turvalisusega seotud seadistused vastavalt konkreetse juhtmevaba kohtvõrgu seadme juhistele enne juhtmevaba kohtvõrgu seadme kasutamist.

Sõltuvalt juhtmevaba kohtvõrgu omadustest võib pahatahtlik kolmas pool murda turvasätteid erilahendustega.

Panasonic Projector & Display Corporation palub klientidel mõista täielikult selle tootega turvasätteid tegemata kasutamisega seotud ohte ja soovitusi, et klient teeks turvaseadistused omal äranägemisel ja vastutusel.

Märkused seoses juhtmevaba kohtvõrguga

Projektori juhtmevaba kohtvõrgu ühendusfunktsiooni kasutamisel kasutatakse 2,4 GHz ribalaiusega raadiolaineid. Juhtmevaba jaama litsents ei ole nõutav, kuid arvestage kasutamisel järgneva.

Projektori juhtmevaba kohtvõrgu funktsiooni kasutamiseks on vajalik paigaldada valikuline juhtmeta side moodul (mudeli nr: AJ-WM50E).

■ Ärge kasutage teiste juhtmevabade seadmete lähedal.

Järgmised seadmed võivad kasutada projektoriga samas lainepikkuses raadiolaineid. Projektori kasutamine nende seadmete lähedal võib põhjustada side katkemist või suhtluskiruse aeglustumist raadiolaine häirete tõttu.

- Mikrolaineahjud jms
- Tööstus-, teadus- ja meditsiiniseadmed vms
- Tehase juhtmevaba jaam, mis on mõeldud jaama tootmisliinide liikuvate sõidukite tuvastamiseks
- Näidatud madala võimsusega juhtmevaba jaam

■ Ärge kasutage võimalusel projektori lähedal mobiiltelefoni, telerit ega raadiot.

Mobiiltelefon, teler ja raadio kasutavad projektorist erineva lainepikkusega raadiolaineid, seega ei mõjuta need juhtmevaba kohtvõrgu sidet ega nendest seadmetest saatmist/vastuvõtmist. Samas võivad projektori raadiolained põhjustada müra helis või videos.

■ Juhtmevaba kohtvõrgu side raadiolained ei lähe läbi tugevdusvarraste, metalli ega betooni.

Projektor suudab suhelda läbi puidust või klaasist (v.a metallvõrguga tugevdatud klaas) valmistatud seina või põranda, kuid ei suuda suhelda läbi seina või põranda, mis on valmistatud tugevdusvarrastest, metallist või betoonist.

■ Vältige võimalusel projektori kasutamist kohas, kus tekib staatilist elektrit.

Juhtmevaba kohtvõrgu side võib olla häiritud, kui projektorit kasutatakse kohas, kus tekib staatilist elektrit või müra.

Harvadel juhtudel võib juhtuda, et kohtvõrguühendust ei suudeta staatilise elektri või müra tõttu luua; sellisel juhul lülitage projektor välja, eemaldage probleeme põhjustav staatilise elektri või müraallikas ja lülitage projektor uuesti sisse.

Projektori toetatav rakendustarkvara

Projektor toetab järgmist rakendustarkvara. Muu rakendustarkvara kui „Geometric & Setup Management Software“ üksikasjade nägemiseks või alla laadimiseks külastage veebilehte (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

- **Logo Transfer Software**

See rakendustarkvara edastab projektorile originaalpildi, nagu ettevõtte logo, mida projitseeritakse käivitumisel.

- **Smart Projector Control**

See rakendustarkvara seadistab ja reguleerib kohtvõrgu kaudu ühendatud projektorit nutitelefoniga või tahvelarvuti kaudu.

- **Multi Monitoring & Control Software**

See rakendustarkvara jälgib ja juhib mitut intraneti kaudu ühendatud kuvamisseadet (projektor ja lamepaneeliekraan).

- **Geometric & Setup Management Software (Geometry Manager Pro)**

See rakendustarkvara teeb detailseid korrektsioone ja reguleerimisi, nagu geomeetriline reguleerimine, mida ei suuda projektori sätteid reaajas teha. Samuti saab lihtsate sammudega teha geomeetrilist reguleerimist ja servade sulandamist automaatselt vastavalt kasutatavale ekraanile kaamera abil ja värvide ja valgustuse reguleerimist.

„Geometric & Setup Management Software“ saab laadida alla veebilehelt (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>). Allalaadimiseks on vajalik registreerumine ja sisse logimine keskkonda PASS^{*1}.

^{*1} PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

Detailsema teabe saamiseks külastage veebilehte (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>).

Hoiustamine

Projektori hoiustamiseks hoidke seda kuivas siseruumis.

Kasutusest kõrvaldamine

Toote kasutusest kõrvaldamiseks küsige õigeid kõrvaldamise meetodeid kohalikult omavalitsuselt või edasimüüjalt. Toode tuleb kõrvaldada demonteerimata olekus.

Hoiatused kasutamisel

■ Hea pildikvaliteedi saamiseks

Ilusate piltide kõrge kontrastsusega vaatamiseks valmistage ette sobiv keskkond. Tõmmake akende ette kardinaid või ruloode ja lülitage välja ekraani lähedal olev valgus, et välisvalgus ega siselampide valgus ei saaks tekitada ekraanile läiget.

■ Ärge puudutage projektsiooniobjektiivi pinda paljaste kätega.

Kui projektsiooniobjektiivi pinnale tekivad sõrmejäljed või muu mustus, suurendatakse ja projitseeritakse see ka ekraanile.

Kui te ei kasuta projektorit, paigaldage projektsiooniobjektiivile kaasasolev objektiivikaas.

■ DLP kiibid

- DLP kiibid on valmistatud täppistehnoloogiaga. Pidage meeles, et harvadel juhtudel võivad suure täpsusega pikslid puududa või alati helendada. See nähtus ei tähenda talitlushäiret.
- Kuna väga võimsa laserkiire või valguskiire suunamine projektsiooniläätse pinnale võib kahjustada DLP-kiipe, tuleb paigalduskeskkonda hoolikalt arvesse võtta. Sulgedes projektori sisseehitatud mehaanilise katiku, saab see katiku funktsiooni (katik: suletud) kasutamise ajal vältida DLP-kiipide kahjustamist suure võimsusega valguse poolt. Mehaanilise katiku sulgemiseks katikufunktsiooni kasutamise ajal seadistage [MECHANICAL SHUTTER] väärtusele [ENABLE]. Vaadake seadistamise üksikasju [DISPLAY OPTION] menüü → [SHUTTER SETTING].

■ Ärge liigutage projektorit ega laske sellel saada töötamise ajal vibratsiooni ja lööke.

See võib vähendada integreeritud mootori eluiga.

■ Valgusallikas

Projektori valgusallikas kasutab laserdiodi ja sellel on järgmised omadused.

- Sõltuvalt töökeskkonna temperatuurist võib valgusallika helendamine väheneda.
Mida kõrgem on temperatuur, seda rohkem valgusallika helendamine väheneb.
- Kasutuse jooksul väheneb valgusallika helendamine.

Kui heledus väheneb märkimisväärselt ja valgusallikas ei lülitu sisse, paluge edasimüüjal puhastada projektori sisemust või asendada valgusallikas.

■ Arvuti ja välisseadmete ühendamine

Kui ühendate arvuti või välisseadme, lugege põhjalikult seda juhendit toitejuhtmete kasutamise ja varjestatud kaablite osas.


Lisatarvikud

Veenduge, et teie projektoriga on kaasas järgmised lisatarvikud. Nurksulgudes < > olev number tähistab lisatarviku hulka.

Juhtmevaba/juhtmega kaugjuhtimispult <1> (N2QAYB001176)




Objektiivi augu kate <1> (DPHR1165ZA/X1)

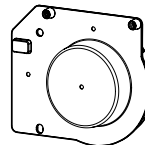


(Ostu hetkel tootele kinnitatud)

12G-SDI liidesemoodul <1> (ET-MDN12G10)

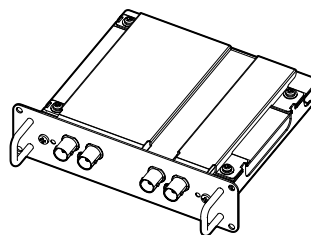


(Ostu hetkel tootele kinnitatud)

Toitejuhe <1> (K2CZ3YY00085)

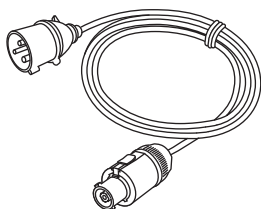

AA/R6 või AA/LR6 aku <2>

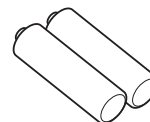

(Juhtpuldile)

Tähelepanu

- Pärast projektori lahti pakkimist kõrvaldage toitejuhtme kork ja pakkematerjal nõuetekohaselt.
- Ärge kasutage kaasasolevat toitejuhett ühegi muu seadmega, kui see projektor.
- Puuduvate lisatarvikute korral pöörduge edasimüüja poole.
- Hoiustage väikeseid osi sobival viisil ja hoidke need väikelastest eemal.

Märkus

- Tarnitud 12G-SDI liidesemoodul (ET-MDN12G10) on juba ostmise hetkel seadmesse <SLOT 1> paigaldatud.
- Lisatarvikute mudelinumbrid võivad muutuda etteteatamata.

Valikulised lisatarvikud

Valikulised lisatarvikud (toote nimi)		Mudeli nr
Projektsiooniobjektiiv	Suumiobjektiiv	ET-D3QW300, ET-D3QS400, ET-D3QT500, ET-D3QT600, ET-D3QT700, ET-D3QT800
Liidesemoodul	HDMI 2 sisendi liidesemoodul	ET-MDNHM10
	DVI-D 2 sisendi liidesemoodul	ET-MDNDV10
	12G-SDI liidesemoodul	ET-MDN12G10
	DisplayPort 2 sisendi liidesemoodul	ET-MDNDP10
	12G-SDI Optical liidesemoodul	ET-MDNFB10
Juhtmeta side moodul		AJ-WM50E
Digitaalne liideseboks		ET-YFB100G
DIGITAL LINK-i lüliti		ET-YFB200G

Märkus

- Juhtmeta side mooduli (mudeli nr: AJ-WM50E) kasutamine keskkonnas 0 °C (32 °F) kuni 40 °C (104 °F), ka siis, kui see on kinnitatud projektorile.
- Kui kasutate HDMI 2 sisendi liidesemooduliga (mudeli nr: ET-MDNHM10) samaaegselt sisendina 4K pilti (resolutsioon 3 840 x 2 160 või 4 096 x 2 160), on vajalik HDMI 2 sisendi liidesemooduli püsivara versioon 2.00 või uuem. Kui versioon on vanem kui 2.00, ei pruugi samaaegne töötlemine toimuda ka siis, kui sisendiks on vastav signaal. Võtke püsivara viimasele versioonile värskendamiseks ühenduseks edasimüüjaga.
Püsivara versiooni kontrollimiseks vaadake „About your projector“ (➔ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend) jaotise „Names and functions of the Interface Board“ peatükki „How to confirm the firmware version of the Interface Board“.
- Vaadake üksikasjalikke toiminguid ja ühilduvaid signaale, kui projektorisse on paigaldatud 12G-SDI Optical liidesemoodul (mudeli nr: ET-MDNFB10), 12G-SDI Optical liidesemooduli juhendist „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ (PDF).
Juhendi „Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend“ alla laadimiseks minge järgmisele URL-aadressile.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- Valikuliste lisatarvikute mudelinumbrid võivad muutuda etteteatamata.
- Projektoriga ühilduvaid valikulisi lisatarvikuid võidakse lisada või muuta etteteatamata. Selles dokumendis on kirjeldatud valikulisi lisatarvikuid seisuga aprill 2022.
Värskeima teabe saamiseks külastage veebilehte (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

Projektsiooniobjektiivi kinnitamine/eemaldamine (valikuline)

Viige projektsiooniobjektiiv algasendisse enne projektsiooniobjektiivi asendamist või eemaldamist.

Projektsiooniobjektiivi algasendisse viimise protseduuri vaadake peatükist „Moving the projection lens to the home position“, „Projecting“ (➡ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend).


Vaadake projektsiooniobjektiivi kinnitamise/eemaldamise juhiseid peatükist „Attaching/removing the projection lens (optional)“ (➡ Kasutusjuhend – Funktsioonide juhend).

Projektori sisse/välja lülitamine

Projektori sisse lülitamine

Paigaldage projektsiooniobjektiiv enne projektori sisse lülitamist.

Eemaldage esmalt objektiivikaas.

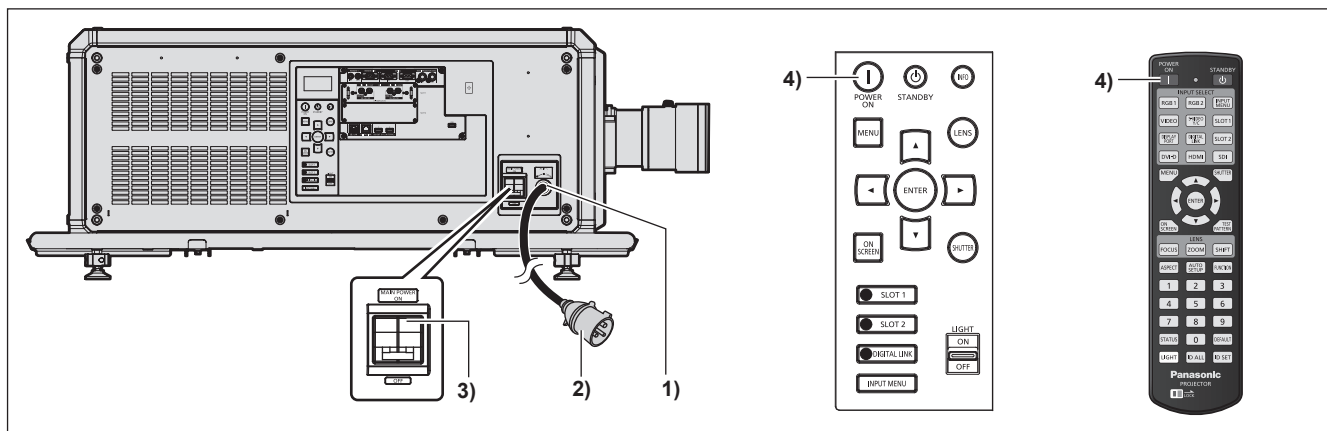

1) Ühendage projekoriga toitejuhe.

2) Ühendage toitepistik vooluvõrku.

3) Toite sisse lülitamiseks vajutage kang <MAIN POWER> poolele <ON>.

- Toiteindikaator <ON (G)/STANDBY (R)> süttib punasena ja projektor läheb ooterežiimi.

4) Vajutage toite sisselülitamise nupule <|>.


- Toiteindikaator <ON (G)/STANDBY (R)> süttib rohelisena ja varsti projitseeritakse ekraanile pilt.

* Lisainfo saamiseks vaadake „Kasutusjuhend - Funktsioonide juhend“.

Tähelepanu

- Eemaldage alati enne projitseerimist objektiivikaas. Pidev projitseerimine paigaldatud objektiivikaanega võib põhjustada objektiivikaane kuumenemist ja süttimist.

Projektori välja lülitamine

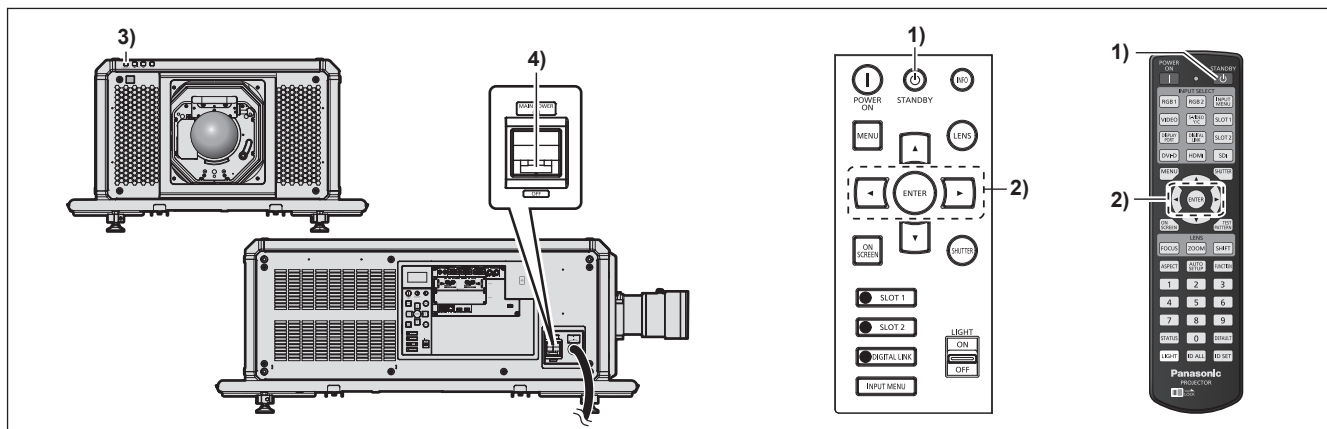

1) Vajutage toite ooterežiimi nupule <P>.

- Kuvatakse kinnituskuva [POWER OFF(STANDBY)].

2) Valige nuppudega ◀▶ [OK] ja vajutage nupule <ENTER>.

(Või vajutage uuesti toite ooterežiimi nupule <P>.)

- Pildi projitseerimine lõpeb ja projektori toiteindikaator <ON (G)/STANDBY (R)> süttib oranžina. (Ventilaator jätkab töötamist.)

3) Oodake mõned sekundid, kuni projektori toiteindikaator <ON (G)/STANDBY (R)> süttib punasena (ventilaator on seiskunud).

4) Toite välja lülitamiseks vajutage kang <MAIN POWER> poolele <OFF>.

* Lisainfo saamiseks vaadake „Kasutusjuhend - Funktsioonide juhend“.

Tähelepanu

- Projektori välja lülitamisel järgige kirjeldatud protseduure. Selle eiramine võib kahjustada sisekomponente ja põhjustada talitlushäireid.

Tootja:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Jaapan

Maaletooja:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Saksamaa

Volitatud esindaja ELis:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Vanade seadmete ja patareide jäätmekäitlus**Ainult Euroopa Liidule ja ringlussevõtu süsteemidega riikidele**

Toodetel, pakendil ja/või kaasasolevatel dokumentidel olevad sümbolid tähendavad, et elektri- ja elektroonikatooteid ja patareisid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.

Vanade toodete ja kasutatud patareide nõuetekohaseks töötlemiseks, taastamiseks ja ringlusse võtmiseks viige need ettenähtud kogumiskohtadesse vastavalt riiklikele õigusaktidele.

Nende toodete ja patareide korrektse kõrvaldamisega aitate säästa hinnalisi ressursse ning vältida võimalikke kahjulikke mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale.

Täpsema teabe saamiseks kogumise ja ringlussevõtu kohta pöörduge kohaliku omavalitsuse poole.

Vastavalt riiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete ebakorrekse käitlemisega kaasneda trahv.

**Märkus patarei sümboli kohta (sümbol põhjal):**

Seda sümbolit võib kasutada kombinatsioonis keemilise sümboliga. Sellisel juhul vastab see asjaomase kemikaali kasutamist reguleeriva direktiivi nõuetele.

Panasonic Projector & Display Corporation

Web Site : <https://docs.connect.panasonic.com/projector>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

W1119ZF2085 -PT