


Üzemeltetési útmutatások Alapvető útmutató

DLP™ projektor Kereskedelmi használat

Modellszám PT-RQ50K

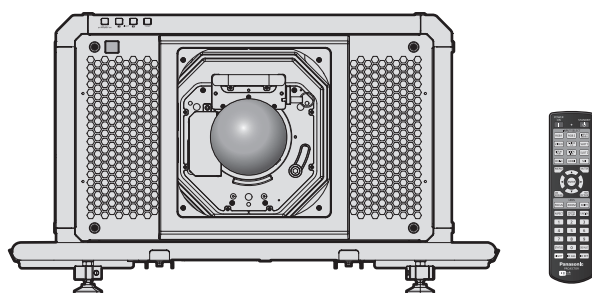

A fénykibocsátó lencse külön vásárolható meg.

Használat előtt olvassa el

További információk érdekében kérjük tájékozódjon az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” kiadványból.

Az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” kiadvány letöltéséhez látogasson el a következő URL címre:

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

- Az Ön nyelvén csupán az „Üzemeltetési útmutatások – Alapvető útmutató” (ez a dokumentum) áll rendelkezésre.

Részletes információk érdekében kérjük olvassa el egyéb nyelveken az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” dokumentumot.



Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Panasonic terméket.

- A termék használata előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót és a jövőbeni használat céljára őrizze meg.
- A termék használata előtt mindenképpen olvassa el a következő részt: „Először olvassa el ezt!” (➡ 3. - 10. oldalak).



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K
PROFESSIONAL



Tartalom

Először olvassa el ezt!	3
--------------------------------	----------

Előkészületek

Használati óvintézkedések	13
A termék rendeltetésnek megfelelő használata	13
Óvintézkedések szállításkor	13
Óvintézkedések telepítéskor	13
Óvintézkedések a projektor felállításakor	15
Biztonság	17
Tudnivalók a vezeték nélküli LAN hálózatról	18
A projektor által támogatott alkalmazás szoftver	19
Tárolás	19
Leselejtezés	19
Használati óvintézkedések	19
Tartozékok	21
Opcionális tartozékok	22

Első lépések

A fénykibocsátó lencse felhelyezése/ eltávolítása (opcionális)	23
---	-----------

Alapvető műveletek

A projektor be/ki kapcsolása	24
A projektor bekapcsolása	24
A projektor kikapcsolása	25

Először olvassa el ezt!

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET LE KELL FÖLDELNI.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz, vagy az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne tegye ki ezt a berendezést eső, vagy nedvesség hatásának.
Ez a készülék nem alkalmas vizuális megjelenítések közvetlenül a látótérbe történő vetítésére. Vizuális megjelenítések esetén a zavaró tükröződések elkerülése érdekében a készüléket tilos közvetlenül a látótérbe helyezni.
Ez a készülék videó munkaállomásokon történő, BildscharbV irányelveknek megfelelő használatra készült.

Az ISO 7779 szabvány szerint mérve a kezelőállomáson a hangnyomásszint kisebb, vagy egyenlő 70 dB (A).

FIGYELMEZTETÉS:

1. Ha hosszabb ideig nem használja ezt a készüléket, akkor húzza ki a dugaszt a csatlakozóaljzathoz.
2. Az áramütés elkerülése érdekében ne távolítsa el a burkolatot. A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek. A javítással szakképzett szervizszemélyzetet bízson meg.
3. A hálózati csatlakozóról ne távolítsa el a földelőcsapot. A készülék háromcsapos, földeléssel ellátott típusú hálózati csatlakozódugasszal van felszerelve. Ez a dugasz csak földeléssel ellátott hálózati csatlakozóaljzatokba illeszkedik. Ez egy biztonsági funkció. Ha nem tudja beilleszteni a dugaszt a hálózati csatlakozóaljzatba, forduljon villanyszerelőhöz. Ne hidalja át a földeléssel ellátott dugasz funkcióját.

FIGYELMEZTETÉS:

Ez a berendezés megfelel a CISPR32 szabvány szerinti „A” osztály követelményeinek.
Lakókörnyezetben használva ez a berendezés rádiófrekvenciás interferenciát okozhat.

VIGYÁZAT: A tartós megfelelés biztosítása érdekében kövesse a mellékelt telepítési útmutatásokat. Ide tartozik a melléklet tápkábel és a számítógéphez, vagy perifériás készülékekhez történő csatlakoztatás esetén az árnyékolt interfészkábelek használata is. Továbbá bármely engedély nélküli változtatás, vagy a berendezés módosítása megszünteti a felhasználó készülékhasználati jogosultságát.

Ez a készülék vetítővásznakra, stb. történő kivetítésre való, ezért lakókörnyezetben beltéri világítási célra használni tilos.

2009/125/EK irányelv

FIGYELMEZTETÉS: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN EZT A TERMÉKET TILOS KITENNI ESŐ ÉS NEDVESSÉG HATÁSÁNAK.

FIGYELMEZTETÉS: ÁRAMÜTÉS KOCKÁZATA. FELNYITNI TILOS



Jelzés a projektoron



Az egyenlőszárú háromszögben elhelyezett villám jelzés célja, hogy a termék burkolatán belül olyan nem szigetelt „veszélyes feszültség” jelenlétére figyelmeztesse a felhasználót, mely elegendő nagyságú ahhoz, hogy személyek számára elektromos áramütést okozzon.



Az egyenlőszárú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos üzemeltetési és karbantartási (szervizelési) útmutatások jelenlétére hívja fel a felhasználó figyelmét, melyek a termékhez mellékelt dokumentációban találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: A projektor használata közben ne nézzen a lencse által kibocsátott fénybe.




Jelzés a projektoron



Ez a projektor kereskedelmi használatra való.

A lézeren található feliratok

Ez a projektor egy 1. osztályú lézer termék, mely megfelel az IEC 60825-1:2014 irányelvnek.

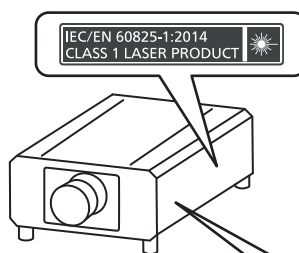

VIGYÁZAT: A kezelőszervek, beállítások vagy műveletek jelen útmutatóban előírtaktól eltérő használata, illetve elvégzése veszélyes sugárterhelést eredményezhet!

Csak EU



Ez a CE-jelölés a termékhez mellékelte akkumulátor(ok)ra vonatkozik, és azt jelzi, hogy az akkumulátor(ok) megfelelnek az akkumulátorokról szóló (EU) 2023/1542 rendelet követelményeinek.


Rádióberendezésekre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 2014/53/EU irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

■ Veszélyes távolság (IEC 62471-5:2015)

A vetítőlencse felszínétől mért azon távolságot, amelynél a kibocsátás nagysága eléri a 2. kockázati csoport hozzáférhető kibocsátási határértékét (AEL), veszélyességi távolságnak (HD) vagy biztonsági távolságnak hívják. Azt a területet, ahol a kibocsátás meghaladja a 2. kockázati csoport hozzáférhető kibocsátási határértékét (AEL), veszélyzónának (HZ) hívják.

Soha ne nézzen bele a projektorból kivetített fénybe a veszélyzónán belül. A közvetlen sugárzás szemkárosodást okozhat még akkor is, ha csak egy pillanatra néz bele a fénybe. Ha Ön a veszélyzónán kívül tartózkodik, akkor a használat minden esetben biztonságosnak minősül, kivéve, ha szándékosan, közvetlenül belenéz a projektorból kivetített fénybe.

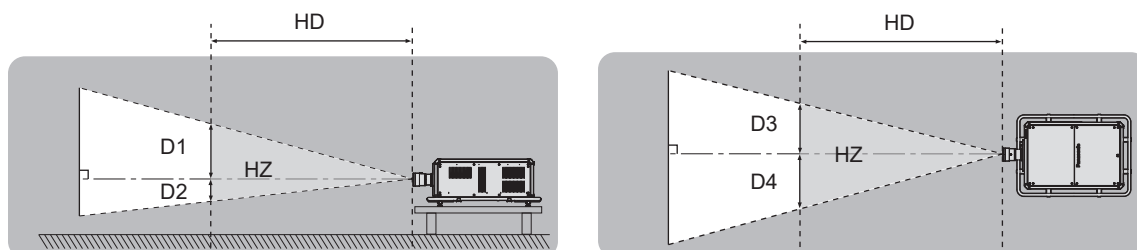

■ Kockázati csoport

A projektor és vetítőlencse együttes használata a 2. kockázati csoportba minősíthető, ha a veszélyességi távolság 1 m (39-3/8") vagy kisebb. Ha a veszélyes terület meghaladja az 1 m (39-3/8") távolságot, akkor a 3. kockázati csoportba kerül besorolásra és a berendezés fogyasztói használat helyett professzionális használatra alkalmas.

A 3. kockázati csoport esetén a közvetlen sugárzás szemkárosodást okozhat még akkor is, ha csak egy pillanatra néz bele a kivetített fénybe a veszélyzónán belül.

A 2. kockázati csoportnál a szemkárosodás nélküli használat minden esetben biztonságos, kivéve ha szándékosan hosszabb ideig belenéz a projektor által kibocsátott fénybe.

Ez a projektor bármely fénykibocsátó lencsével történő kombinálás esetén a 3. kockázati csoportba kerül besorolásra.

A vetítőlencses használatnál a veszélyzóna terjedelmei az alábbiak, amennyiben a veszélyességi távolság 1 m (39-3/8") nagyobb.

(Mértékegység: m)

Fénykibocsátó lencse modellszáma	HD ^{*1}	D1 ^{*2}	D2 ^{*2}	D3 ^{*2}	D4 ^{*2}
ET-D3QW300	1,8	0,280	0,280	0,529	0,529
ET-D3QS400	2,3	0,290	0,290	0,548	0,548
ET-D3QT500	3,9	0,304	0,304	0,574	0,574
ET-D3QT600	4,1	0,278	0,278	0,526	0,526
ET-D3QT700	5,5	0,270	0,270	0,509	0,509
ET-D3QT800	8,4	0,289	0,289	0,545	0,545

*1 HD: Veszélyes távolság

*2 A D1 - D4 értékek a lencse eltolásának mérete szerint változnak. A táblázatban lévő minden egyes érték maximális érték.

Megjegyzés

- A táblázatban lévő értékek az IEC 62471-5:2015 szabványon alapulnak.
- A projektorral kompatibilis vetítőlencsék listája előzetes értesítés nélkül bővíthet vagy módosulhat. A legfrissebb információk érdekében látogasson el a következő webhelyre.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Figyelem

- Ha Ön a veszélyzónában tartózkodik, és a projektorból kivetített fény közvetlenül a szemébe süt, az retinasérülést okozhat. Ne lépjen be a veszélyzónába a termék használata során. Alternatív megoldásként olyan helyre üzemelje be a projektort, ahonnan a kivetített fény nem jut közvetlenül a szemébe.

FIGYELMEZTETÉS:

■ ÁRAM

A fali csatlakozóaljzat és az áramköri megszakító a berendezés közelében, probléma esetére könnyen hozzáférhető helyen legyen. A következő problémák előfordulásakor azonnal szakítsa meg az áramellátást.

A projektor ilyen körülmények közötti tartós használata tüzet, vagy áramütést, vagy látáskárosodást okozhat.

- Ha idegen tárgy, vagy víz kerül a projektorba, szakítsa meg az áramellátást.
- Ha a projektor lezuhan, vagy a háza eltörik, szakítsa meg az áramellátást.
- Ha azt észleli, hogy a projektor füstöl, szokatlan szagot, vagy zajt bocsát ki, szakítsa meg az áramellátást.

Javítás érdekében forduljon a hivatalos szervizközponthoz, ne próbálja meg saját maga megjavítani a projektort.

Vihar esetén ne érintse meg a projektort, vagy a kábelt.

Ez áramütést okozhat.

Semmilyen módon ne tegyen kárt a tápkábelben, az áramellátó dugaszban, vagy a tápcsatlakozásban.

A sérült tápkábel használata áramütéshez, rövidzárlathoz vezethet, vagy tüzet okozhat.

- Ne tegyen kárt a tápkábelben, ne módosítsa azt, ne tegye forró tárgyak mellé, ne szerelje szét, ne hajlítsa, tekerje, vagy húzza meg túlságosan, ne tegyen rá nehéz tárgyakat és ne kösse össze kötegekbe.

Ha javításra szorul a tápkábel, az áramellátó dugasz, vagy a tápcsatlakozás, vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal.

A melléklet tápkábel helyett ne használjon más típusú kábeleket.

Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést, vagy tüzet okozhat. Kérjük vegye figyelembe, hogy ha nem a melléklet tápkábelt használja, mely az aljzat oldalánál földeli a készüléket, akkor a készülék áramütést okozhat.

Az áramellátó dugaszt teljesen illessze bele a fali aljzatba.

Ha a dugasz nincs megfelelően beillesztve, az áramütést, vagy túlhevülést okozhat.

- Ne használjon sérült dugaszokat, vagy kilazult fali aljzatokat.

A tápcsatlakozást (projektor oldal) teljesen illessze be az <AC IN> terminálba.

Ha a tápcsatlakozás nincs teljesen beillesztve, az áramütés és hőképződés általi tüzet okozhat.

Nedves kézzel ne nyúljon a dugaszhoz és a tápcsatlakozáshoz.

Ennek figyelmen kívül hagyása áramütést okozhat.

Ha a projektort 200 V - 240 V váltóárammal használja, akkor olyan kimenetet alkalmazzon, mely függetlenül képes 30 A áramot szolgáltatni.

Ha a projektort 100V - 120 V váltóárammal használja, akkor olyan kimenetet alkalmazzon, mely függetlenül képes 15 A áramot szolgáltatni.

Ha más készülékekkel együtt használja a kimenetet, az hőképződés révén tüzet okozhat.

Ne terhelje túl a fali aljzatot.

A tápellátás túlterhelése (pl. túl sok adapter használatával) túlhevüléshez és tűzhez vezethet.

A porszennyeződés elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a dugaszt.

Ennek figyelmen kívül hagyása tüzet okozhat.

- Ha az elektromos dugaszon felhalmozódik a por, akkor ennek következtében a nedvesség tönkre teheti a szigetelést.
- Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, akkor húzza ki a dugaszt a fali aljzataból.

Rendszeresen húzza ki a dugaszt a fali aljzataból és egy száraz kendővel törölje tisztára.

FIGYELMEZTETÉS:

■ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS

Ne helyezze a projektort olyan puha anyagokat, mint például szőnyegek, vagy szivacs-szőnyegek.

Ennek következtében a projektor túlhevülhet, mely kigyulladás, tüzet, vagy a projektor károsodását okozhatja.

Ne helyezze a projektort nedves, vagy poros helyekre, vagy ahol a projektor olajos füsttel, vagy gőzzel kerülhet érintkezésbe.

A projektor ilyen körülmények között történő használata tüzet, áramütést okoz, és a komponensek meghibásodásához vezet. Az olaj károsíthatja a műanyagot és ha fel van szerelve a plafonra, akkor a projektor lezuhanhat.

Ne telepítse a projektort olyan helyre, mely nem elég erős ahhoz, hogy elbírja a projektor teljes súlyát, illetve ne helyezze ferde, vagy instabil felületekre a projektort.

Ennek figyelmen kívül hagyásakor a projektor lezuhanhat, vagy felborulhat, mely súlyos sérülést és anyagi kárt okozhat.

Ne telepítse a projektort olyan helyre, hogy emberek közlekednek.

Az emberek beleütközhetnek a projektorba és megboltonhatnak a tápkábelben, ami tűz, áramütés, vagy sérülés veszélyével jár.

Ne takarja le a beszívó/kifúvó szellőzőnyílásokat, illetve ne helyezzen semmit a készülék 500 mm (19-11/16") nagyságú környezetébe.

Ennek következtében a projektor túlhevülhet, mely tüzet, vagy a projektor károsodását okozhatja.

- Ne helyezze a projektort szűk, rosszul szellőző helyekre.
- Ne helyezze a projektort textilekre, vagy papírra, mivel ezeket az anyagokat a beszívó szellőzőnyílás beszippanthatja.

A projektor használata közben ne nézzen a lencse által kibocsátott fénybe, illetve ezt ne irányítsa a bőrére.

Optikai eszköz használatával (pl. nagyító, vagy tükör), ne nézzen bele a kivetített fényáramba.

Ez égési sérülésekhez és vaksághoz vezethet.

- A projektor lencséje nagy intenzitású fényt bocsát ki. Ne nézzen bele közvetlenül ebbe a fénybe, illetve ezt ne irányítsa a bőrére ezt.
- Kisgyermek esetén legyen különösen óvatos, ne hagyja, hogy belenézzenek a lencsébe. Továbbá, ha nem tartózkodik a projektor közelében, akkor kapcsolja ki a készüléket és az áramellátást.

A projektorra felhelyezett fénykibocsátó lencsével (opcionális tartozék) tilos vetíteni.

Ez tüzet okozhat.

A projektort tilos átalakítani, vagy szétszerelni.

A magasfeszültség tüzet, vagy áramütést okozhat.

- Ha a készülék ellenőrzésére, beállítására, vagy javítására van szükség, kérjük forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

Használat közben ne érintse meg a projektor tetejének felületét.

A tető felülete használat közben felmelegszik és még egy ideig meleg marad, ezáltal égési sérüléseket okozhat.

Kerülje el fém tárgyak, gyúlékony tárgyak, vagy folyadékok projektorba jutását. Kerülje el, hogy a projektor nedves legyen.

Ellenkező esetben a rövidzárlat, vagy túlhevülés következtében tűz, áramütés, vagy meghibásodás történhet.

- A projektor közelébe ne helyezzen folyadéktároló tartályt, vagy fém tárgyakat.
- Ha folyadék kerül a projektor belsejébe, kérjen tanácsot kereskedőjétől.
- Gyermekek jelenléte esetén különleges óvatossággal járjon el.

A telepítési munkákat, például a projektor plafonra rögzítő felszerelését csak szakképzett technikus végezheti el.

Ha a telepítést nem biztonságos módon végzik el, az sérülésekhez és balesethez, például áramütéshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS:

■ TARTOZÉKOK

Az elemek helytelen használata kerülendő, vegye figyelembe az alábbiakat.

Az alábbiak be nem tartása felgyulladásához, az elemek szivárgásához, túlhevüléséhez, felrobbanásához, vagy tűzhez vezethet.

- Ne használjon a specifikációknak meg nem felelő elemeket.
- Szárazelemeket tölteni tilos.
- Ne szerelje szét a szárazelemeket.
- Az elemeket melegíteni, vízbe, vagy tűzbe dobni tilos.
- Kerülje el a + és – pólusok fém tárgyakkal, például nyakláncokkal, vagy hajtűkkel való érintkezését.
- Az elemeket ne tárolja, vagy hordozza együtt fém tárgyakkal.
- Az elemeket műanyag tasakban, fém tárgytól elzárva tárolja.
- Az elemek behelyezésekor gondoskodjon róla, hogy a polaritás (+ és –) megfelelő legyen.
- Új és régi, valamint különböző típusú elemeket ne használjon vegyesen.
- Ne használja az elemeket, ha a külső borítás lehámlott, vagy lejött.

Ha az elem szivárog, ne érintse meg pusztá kézzel, és szükség esetén a következő módon járjon el.

- A bőrre, vagy ruházatra került elemfolyadék bőrgyulladásához, vagy sérüléshez vezethet.
Öblítse le tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemfolyadék szembe kerülés esetén akár vakságot is okozhat.
Ilyen esetben ne dörzsölje a szemet. Öblítse le tiszta vízzel és azonnal forduljon orvoshoz.

A lemerült elemeket azonnal el kell távolítani a távirányítóból.

- Ha benne hagyja, akkor az elemfolyadék szivárogni kezdhet, túlhevülés történhet és az elemek felrobbanhatnak.

VIGYÁZAT:

■ ÁRAM

A tápkábel leválasztásakor a dugasznál és a csatlakozónál fogja meg a kábelt.

Ha magát a tápkábelt húzza, akkor a kábel megsérülhet, tűz, rövidzárlat, vagy súlyos áramütés keletkezhet.

Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, akkor húzza ki a dugaszt a fali aljzatból.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet, vagy áramütés történhet.

A projektor lencséjének cseréje előtt kapcsolja ki az áramellátást és húzza ki az áramellátó dugaszt a fali aljzatból.

- A nem várt fénykibocsátás szemsérülést okozhat.
- A fénykibocsátó lencse cseréje a dugasz kihúzása nélkül áramütést okozhat.

Az interfész panel csatlakoztatása, vagy eltávolítása és a karbantartási munkák elvégzése előtt húzza ki a tápcsatlakozót a fali aljzatból.

Ellenkező esetben áramütés történhet.

Amíg az áramellátás üzemel, ne csatlakoztassa a tápkábelt a projektorhoz.

Ne húzza ki a tápcsatlakozást (projektor oldal), amíg a berendezés áram alatt van.

Amíg az áramellátás üzemel, az áramellátás csatlakozó beillesztése, vagy eltávolítása tüzet, vagy szikrákat okozhat.

■ HASZNÁLAT/TELEPÍTÉS

Tárolás során ne helyezzen súlyos tárgyakat a projektor tetejére.

Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a projektor megbillenhet és lezuhanhat, ami sérülésekhez és anyagi kárhoz vezethet. A projektor károsodhat és eldeformálódhat.

Ne helyezze saját súlyát a projektorra.

A projektor lezuhanhat, vagy eltörhet és személyi sérülés történhet.

- Kisgyermekes esetén legyen különösen óvatos, ne hagyja, hogy ráálljanak, vagy ráüljenek a projektorra.

Ne helyezze a projektort szélsőségesen meleg helyekre.

Ennek hatására a külső burkolat, vagy a belső alkatrészek károsodhatnak, vagy tűz keletkezhet.

- A közvetlen napsugárzásnak, vagy fűtőkészülékek hatásának kitett helyeket legyen különösen óvatos.

A lencse fénykibocsátása közben ne helyezze kezét a lencse alatti nyílásokba.

Ennek figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat.

Ne telepítse a projektort olyan helyre, ahol sószenyezés, vagy korrozív gáz fordulhat elő.

Ennek figyelmen kívül hagyásakor a korrózió károsodást okozhat. Továbbá hibás működést is okozhat.

A projektor használata közben ne álljon a lencse elé.

Ellenkező esetben ruhája károsodhat és megéghet.

- A projektor lencséje nagy intenzitású fényt bocsát ki.

A projektor használata közben ne helyezzen tárgyakat a lencse elé.

Ne zárja el a kivetítési utat tárgyak elhelyezésével a kivetítő lencse elé.

Ellenkező esetben tűz keletkezhet, a tárgy károsodhat, vagy a művelet a projektor hibás működését is eredményezheti.

- A projektor lencséje nagy intenzitású fényt bocsát ki.

A projektor mozgatásához, vagy telepítéséhez négy, vagy több ember szükséges.

Ennek figyelmen kívül hagyásakor lezuhanás és baleset történhet.

A projektor mozgatása előtt mindig válassza le az összes kábelt.

A projektor csatlakoztatott kábelekkel történő mozgatása kárt tehet a kábelekben, mely tüzet, vagy áramütést okozhat.

VIGYÁZAT:

■ TARTOZÉKOK

Ha hosszabb ideig nem használja a projektort, akkor távolítsa el az elemeket a távirányítóból.

Ennek figyelmen kívül hagyásakor az elemek kifolyhatnak, túlhevülhetnek, felgyulladhatnak, vagy felrobbanhatnak, ami tüzet, vagy a környező területek beszennyezését okozhatja.

■ KARBANTARTÁS

Körülbelül 20 000 üzemóra után a projektor belsejének megtisztítása érdekében forduljon kereskedőjéhez.


Ha a projektor belsejében por halmozódott fel és ennek ellenére tovább folytatja a használatot, az tüzet okozhat.

- A tisztítási díjról érdeklődjön kereskedőjénél.


Az elem eltávolítása

Távirányító elem

1. Nyomja meg a vezetőt és emelje fel a burkolatot.

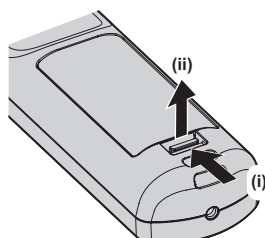

2. Távolítsa el az elemeket.

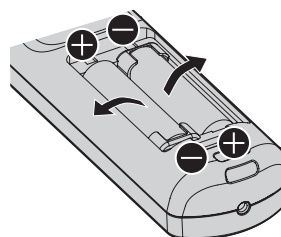

■ Védjegyek

- A SOLID SHINE a Panasonic Projector & Display Corporation védjegye.
- A DLP és a DLP logó a Texas Instruments bejegyzett védjegyei, vagy védjegyei.
- A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A DisplayPort™ a Video Electronics Standards Association (VESA®) az Egyesült Államokban, Európában és más országokban birtokolt védjegye.
- A PJLink™ egy bejegyzett védjegy, vagy bejegyzés alatt lévő védjegy Japánban, az Egyesült Államokban, valamint egyéb országokban és régiókban.
- Crestron Connected, a Crestron Connected logó, Crestron Fusion, Crestron RoomView, és a RoomView a Crestron Electronics, Inc. vállalat védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
- A Windows, Internet Explorer, és a Microsoft Edge a Microsoft Corporation vállalat bejegyzett védjegyei és védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
- A Mac, macOS, és a Safari a Apple Inc. vállalat Egyesült Államokban és egyéb országokban bejegyzett védjegyei.
- IOS a Cisco védjegye, vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban és licenc birtokában használható.
- Az Android és a Google Chrome a Google LLC védjegyei.
- A QR Code a DENSO WAVE INCORPORATED vállalat Japánban és más országokban bejegyzett védjegye.
- Adobe, Acrobat, Flash Player és a Reader az Adobe vállalat bejegyzett védjegyei, vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- A képernyőmenüben használt egyes betűtípusok Ricoh bitmap betűtípusok, melyeket a Ricoh Company, Ltd. gyárt és értékesít.
- A kézikönyvben lévő összes többi név, vállalatnév, és terméknév a vonatkozó tulajdonos védjegye, vagy bejegyzett védjegye.

Kérjük vegye figyelembe, hogy ez a kézikönyv nem használja az ® és a ™ szimbólumokat.

A termékkel kapcsolatos szoftveres tájékoztatás

Ez a termék a következő szoftvereket tartalmazza:

- (1) a Panasonic Projector & Display Corporation vállalat által függetlenül, vagy számára kifejlesztett szoftverek,
- (2) harmadik fél tulajdonában lévő és a Panasonic Projector & Display Corporation vállalat számára licencált szoftverek,
- (3) a GNU General Public License, 2.0 verzió (GPL V2.0) által licencált szoftverek,
- (4) a GNU LESSER General Public License, 2.1 verzió (LGPL V2.1) által licencált szoftverek, és/vagy
- (5) a GPL V2.0 és/vagy az LGPL V2.1 licencálástól eltérő más nyílt forráskódú szoftverek.

A (3) - (5) kategóriákba sorolt szoftverek forgalmazása azzal a céllal történik, hogy ezek a felhasználó számára hasznosak legyenek, de ez sem kifejezetten, sem vélelmezetten NEM SZAVATOLJA az ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGET, vagy a BIZONYOS CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGET.

Részletes információkat az egyes nyílt forráskódú szoftverek licenc szerződési feltételeiben találhat.

A nyílt forráskódú szoftver licenc a termék firmwareben van elmentve és a projektorhoz webes böngészőn keresztül történő hozzáféréssel tölthető le. Részletes információkat itt találhat: „Web control function”

(➡ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).

Ennek a terméknek a kiszállítását követő legalább három (3) év elteltével a Panasonic Projector & Display Corporation a vele kapcsolatba lépő bármely harmadik félnek megadja az alábbi kapcsolatfelvételi információkat, amelyért nem számít fel többet, mint a következők költségeit: forráskód forgalmazás fizikai végrehajtása, a GPL V2.0, LGPL V2.1, vagy más kötelezően érvényes licencek által lefedett vonatkozó forráskód géppel olvasható teljes verziójának, valamint ennek vonatkozó szerzői jogi tájékoztató másolata.

Kapcsolattartási adatok: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ A kézikönyvben lévő illusztrációk

- A projektor, a menü képernyő (OSD), és egyéb alkatrészek illusztrációi az aktuális terméktől függően változnak.
- A számítógép képernyőjén megjelenő ábrák a számítógép, az operációs rendszer és a webböngésző típusától függően eltérhetnek.
- A projektor és a hozzá csatlakoztatott tápkábel illusztrációi csupán példák. A termékhez melléklet tápkábel alakja a vásárlás országától függően változhat.

■ Hivatkozott oldalak

- Ebben a kézikönyvben a hivatkozott oldalakat a következő módon jelöljük: (➡ 00. oldal).
- Az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” hivatkozásainak jelölése a címeinek használatával történik: „XXXX” (➡ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).
Ebben a kézikönyvben a Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv hivatkozások az angol verzió címeinek használatával történnek.
Az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” (PDF) kiadvány letöltéséhez látogasson el a következő URL címre:
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
Az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” (PDF) megtekintéséhez telepíteni kell egy Adobe® Acrobat® Reader® programot.

■ Szakkifejezés

- Ez a kézikönyv a(z) „Vezetékes/vezeték nélküli távirányító egység” tartozékot „távirányító” néven használja.

Használati óvintézkedések

A termék rendeltetésnek megfelelő használata

A projektor célja, hogy a képképző berendezéstől, vagy számítógéptől érkező állóképet, vagy videojelet kivetítse egy vetítővászonra, vagy más felületre.

Óvintézkedések szállításkor

- A projektort négy vagy több ember szállítsa. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a projektor leeshet, ami a projektor deformálódásához vagy károsodásához vezethet, vagy sérülést okozhat.
- A projektor szállításkor a külső részén lévő karnál fogva tartsa biztonságosan a készüléket és kerülje el a túlzott rázkódást és az ütésekkel. Ellenkező esetben a belső alkatrészek károsodása meghibásodást okozhat.
- Kihúzott beállítható lábakkal ne szállítsa a projektort. Ez károsíthatja a beállítható lábakat.

Óvintézkedések telepítéskor

■ Kültérre ne telepítse a projektort.

A projektor kizárólag beltéri használatra alkalmas.

■ A következő helyekre ne telepítse a projektort.

- Olyan helyekre, ahol rázkódás és ütés fordul elő, például autókba és járművekbe: Ez károsíthatja a belső komponenseket és hibás működést eredményezhet.
- Tengerhez közeli helyekre, vagy ahol korrozív gázok fordulnak elő: A korrózió a projektor lezuhanását okozhatja. Továbbá az ilyen környezet megrövidítheti a komponensek élettartamát és hibás működéshez vezethet.
- Klímaberendezés levegőkifúvójához közel: A használati körülményektől függően a kifúvó szellőzőnyílásából távozó forró, vagy hideg levegő ritka esetekben mozgásba hozhatja a vetítővásznat. Gondoskodjon róla, hogy a projektor, vagy más berendezés, például klímaberendezés levegőkifúvó nyílásából távozó levegő ne a projektor első része felé áramoljon.
- Szélsőséges hőmérséklet ingadozással rendelkező helyekre, mint pl. lámpák közelébe (stúdió reflektorok): Ez lecsökkentheti a fényforrás élettartamát, vagy a projektor hőhatás általi deformációjával járhat, ami hibás működést okozhat.
Tartsa be a projektor üzemi környezeti hőmérsékletére vonatkozó előírásokat.
- Nagyfeszültségű vezetékek, vagy motorok közelébe: Ezek az eszközök megzavarhatják a projektor működését.
- Erős fénynek közvetlenül kitett helyek: Ha nagy teljesítményű lézersugarat vagy reflektorfényt irányít a vetítőlencse felületére, az károsítja a DLP-chipeket.

■ A telepítési munkákkal, mint például a projektor plafonra való felszerelése, szemes csavarok használatával történő telepítés, bízson meg egy szakképzett szerelőt, vagy kereskedőjét.

Ha a projektort a padlóra telepítéstől eltérő módszerrel, vagy magasan lévő helyre kívánja telepíteni, a projektor teljesítményének és biztonságának érdekében a telepítést képzett technikussal, vagy kereskedőjével végeztesse el.

■ A DIGITAL LINK csatlakozás kábeleinek telepítését bízza szakképzett technikusra, vagy márkakereskedőjére.

Ha a nem megfelelő telepítés miatt a kábel átviteli karakterisztikája sérül, akkor a kép és hangminőség nem lesz megfelelő.

■ A rádióadók, vagy rádiókészülékek erős rádiójelei megzavarhatják a projektor működését.

Ha a telepítési hely közelében olyan készülék, vagy berendezés található, mely erős rádióhullámokat bocsát ki, akkor a projektort ezektől a rádiófrekvenciás hullámforrásoktól megfelelő távolságra telepítse. Vagy a <DIGITAL LINK> terminálhoz csatlakozó LAN kábelt tekerje be mindkét végén leföldelt fém fóliába, vagy vezesse fém csőben.

■ Képbeállítás a telepítés után

A projektor vetített képét befolyásolja a projektor körüli környezeti hőmérséklet vagy a fényforrás fénye által okozott megnövekedett belső hőmérséklet, és különösen közvetlenül a vetítés megkezdése után instabil lesz. Javasolt képbeállítást végrehajtani, ha legalább 30 perc eltelt a fókusz teszt mintázat megjelenítésével. A teszt mintákhoz kapcsolódó további részletek a következő helyen találhatók: „[TEST PATTERN] menu” (➔ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).

■ 4 200 m (13 780') vagy ennél nagyobb tengerszint feletti magasságon tilos telepíteni a projektort. (4 200 m (13 780') tengerszint feletti magasság az a maximális magasság, ahol a projektor teljesítménye garantált.)

■ Ne használja a projektort olyan helyen, ahol a környezeti hőmérséklet meghaladja az 45 °C-ot (113 °F).

Ha olyan helyen használja a projektort, mely túl magasán helyezkedik el a tengerszint felett, vagy ahol túl magas a környezeti hőmérséklet, az csökkentheti a komponensek élettartamát és hibás működéshez vezethet.


Az üzemi környezet maximális hőmérsékleti határértéke a tengerszint feletti magasságtól függően változik.

Ha a projektort a következő tengerszint feletti magasságok között használja: 0 m (0') és 1 400 m (4 593') között, tengerszint felett: 0 °C (32 °F) és 45 °C (113 °F) között

Ha a projektort a következő tengerszint feletti magasságok között használja: 1 400 m (4 593') és 4 200 m (13 780') között, tengerszint felett: 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) között

Ne használja a projektort olyan helyen, ahol a magasságtól függetlenül a környezeti hőmérséklet meghaladja a 40 °C-ot (104 °F) abban az esetben ha az opcionális vezeték nélküli modul (modellszám: AJ-WM50E) csatlakoztatva van a projektorhoz.

■ 360°-os kivetítés lehetséges.

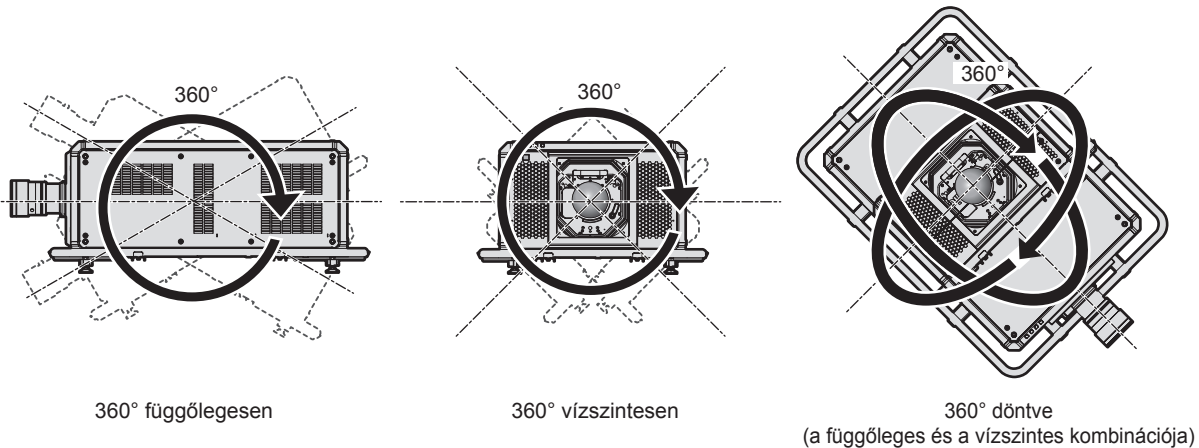

■ Szimultán formátumban vagy nagy képkocka sebességgel történő képkivetítés közben a geometriai beállítás nem működik.

Ha szimultán formátumú, vagy ha 100 Hz vagy 120 Hz függőleges szkennelési frekvenciájú videójel érkezik be a készülékbe, akkor a geometriai beállítás funkció nem használható.


Ha szimultán formátumú, vagy ha 100 Hz vagy 120 Hz függőleges szkennelési frekvenciájú képet vetít ki, akkor a kivetített kép torzításának elkerülése érdekében a következő útmutatások alapján telepítse a projektort.

- Használjon sík vetítővásznat.
- Úgy telepítse a projektort, hogy a projektor első oldala párhuzamos legyen a vetítővászonnal.
- Úgy telepítse a projektort, hogy a kép kivetítése a lencse beállítási tartományán belül legyen.




Óvintézkedések a projektor felállításakor

- Olyan helyre és szerelvényekkel telepítse a projektort, melyek elbírják a súlyát. Ha a tartóeszközök nem elég erősek, akkor a kivetített kép helyzete elmozdulhat.
- A beállítható lábakat csak padlóra állításhoz és a szög beállításához használja. Az egyéb célokra való felhasználás kárt tehet a projektorban.
- Ha a telepítéshez nincs szükség rájuk, az beállítható lábak eltávolíthatók. Ennek ellenére az eltávolított beállítható lábak helyén lévő menetes furatokat ne használja a projektor rögzítésére.
Az eltávolított beállítható lábak helyén lévő menetes furatokba ne tekerjen be más csavarokat, csak a telepítéshez való szemescsavarokat. Az eltávolított beállítható lábakat csak a(z) M10 csavarfuratokba illessze be.
- Ne rögzítse a projektort olyan konzolhoz, melyen a szemescsavarok furatai a felső-, jobb-, bal-, és hátoldalon vannak (minden oldalon 4 hely).
- Ha a projektort az beállítható lábak használata nélkül a padlóra telepítéstől eltérő más módszerrel telepíti és használja, akkor távolítsa el az beállítható lábak (4 hely) és a rögzítőkonzol hat menetes furatával rögzítse a projektort a konzolra (az ábrán látható módon).
A projektor rögzítéséhez használjon kereskedelmi forgalomban kapható szabványos ISO 898-1 csavarokat (szénacél, vagy acélötvözet anyagból készületeket).
(Csavarátmérő: M10, menet kapcsolódási hossza: 18 mm (23/32") vagy nagyobb, bemélyedési mélység a projektorban: 30 mm (1-3/16"))
Ilyen esetben távtartók beillesztésével (fém) biztosítsa, hogy ne legyen rés a projektor alján lévő plafonkonzol csavarfuratok és a felület között.
- A rögzítőcsavarok megfelelő nyomatékkal való meghúzásához használjon nyomaték csavarhúzó, vagy nyomaték imbuszkulcsot. Elektromos csavarhúzó, vagy ütvecsavarozót használni tilos.
(Csavar meghúzási nyomaték: $20 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$)

Egység: mm

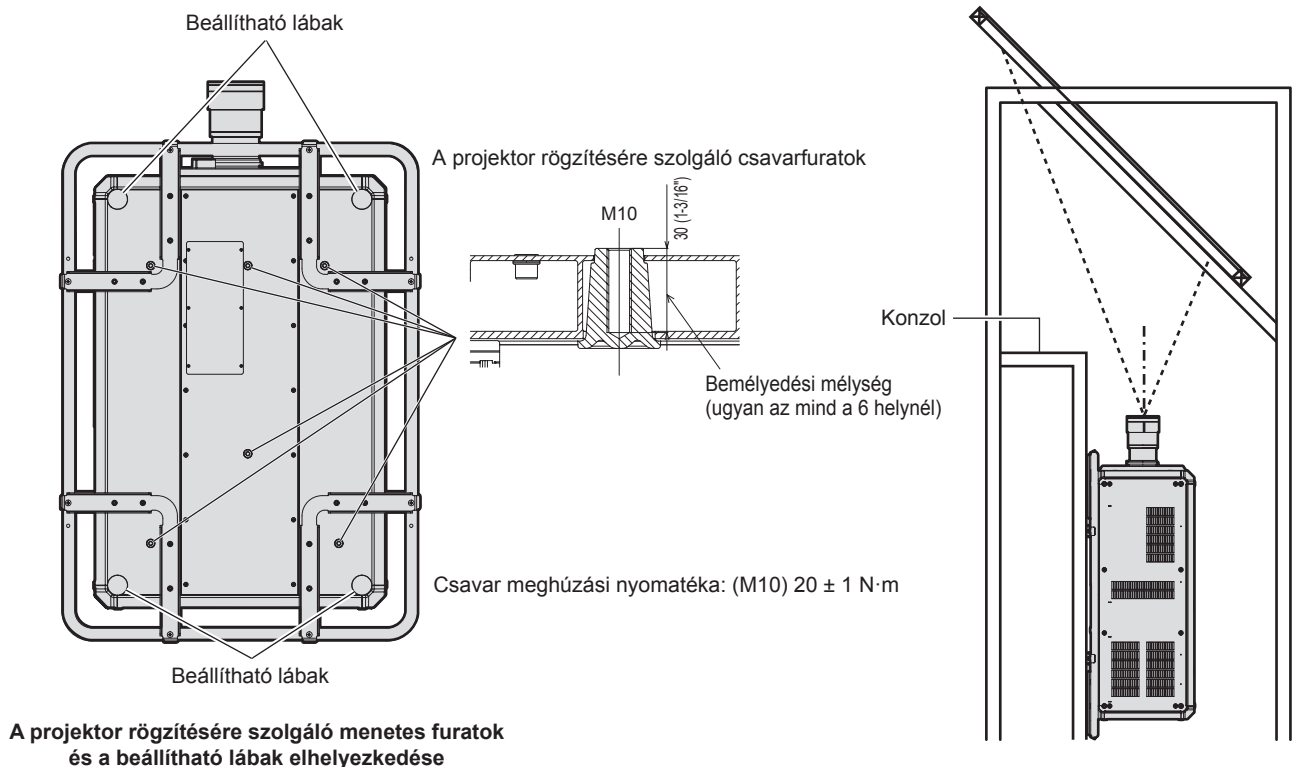


- Ne helyezzen egymásra három, vagy ennél több projektort.
- A felső részénél alátámasztva ne használja a projektort.
- Ne torlaszolja el a projektor beszívó/kifúvó szellőzőnyílásait.
- Akadályozza meg, hogy a klímaberendezés hideg, vagy meleg levegője közvetlenül beáramoljon a projektor beszívó/kifúvó szellőzőnyílásain.

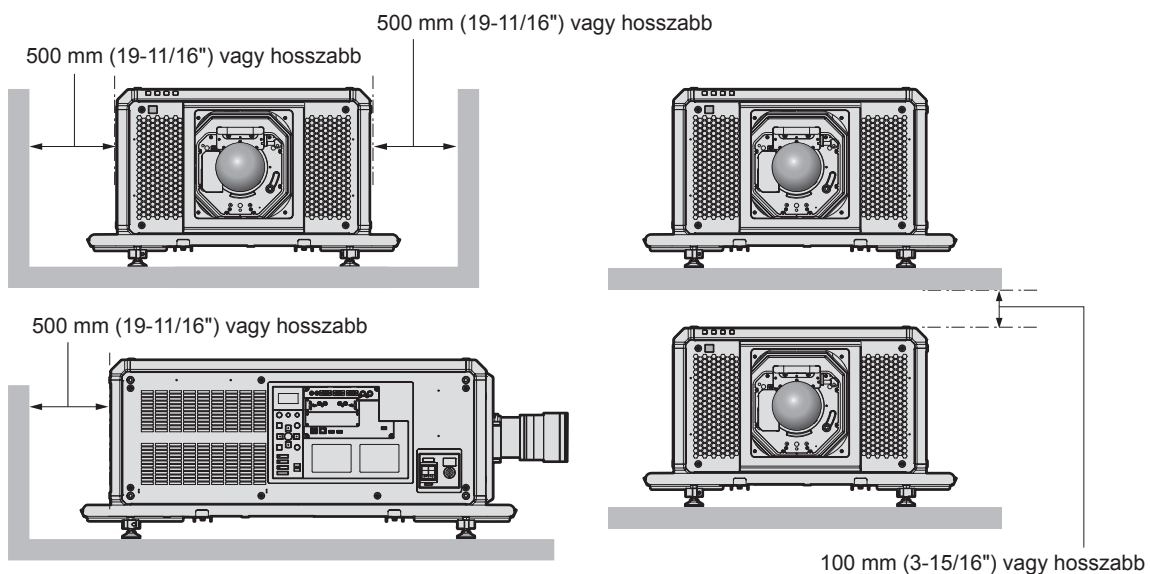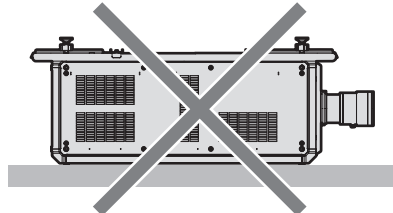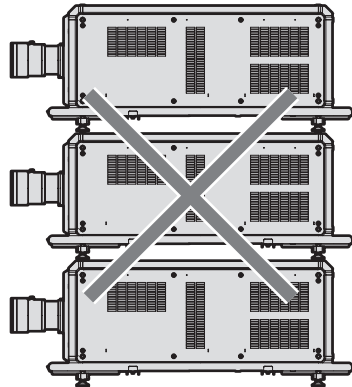

- Szűk terekbe ne telepítse a projektort.
Ha szűk térbe telepíti, akkor biztosítson külön légkondicionálást, vagy szellőzést a készülék számára. Ha nem megfelelő a szellőzés akkor felhalmozódik a kiáramló hő és aktiválja a projektor védelmi áramkörét.
- A Panasonic Projector & Display Corporation nem vállal felelősséget a termék azon károsodásaiért, amelyek a projektor telepítési helyének hibás megválasztása miatt történtek, még abban az esetben sem, ha a termék garanciája nem járt le.

■ Óvintézkedések emelési munkáknál

- A szemescsavarokat csak a projektor ideiglenes megemelésére használja, például telepítéskor.
- Használjon az ISO 3266 szabványnak megfelelő szemescsavarokat (kereskedelmi forgalomban kapható) ehhez: M10, 18 mm (23/32") - 30 mm (1-3/16") fej alatti magasságúakat. A projektor megemelésénél a többi komponenshez is ISO szabványnak megfelelő alkatrészeket használjon (vezetékek, stb.).
- A projektort az egy síkban lévő 4 csavarhelyre betekert szemescsavaroknál fogva emelje meg.
- Az emelési szöget 60°-ra, vagy ennél nagyobbra állítsa be.

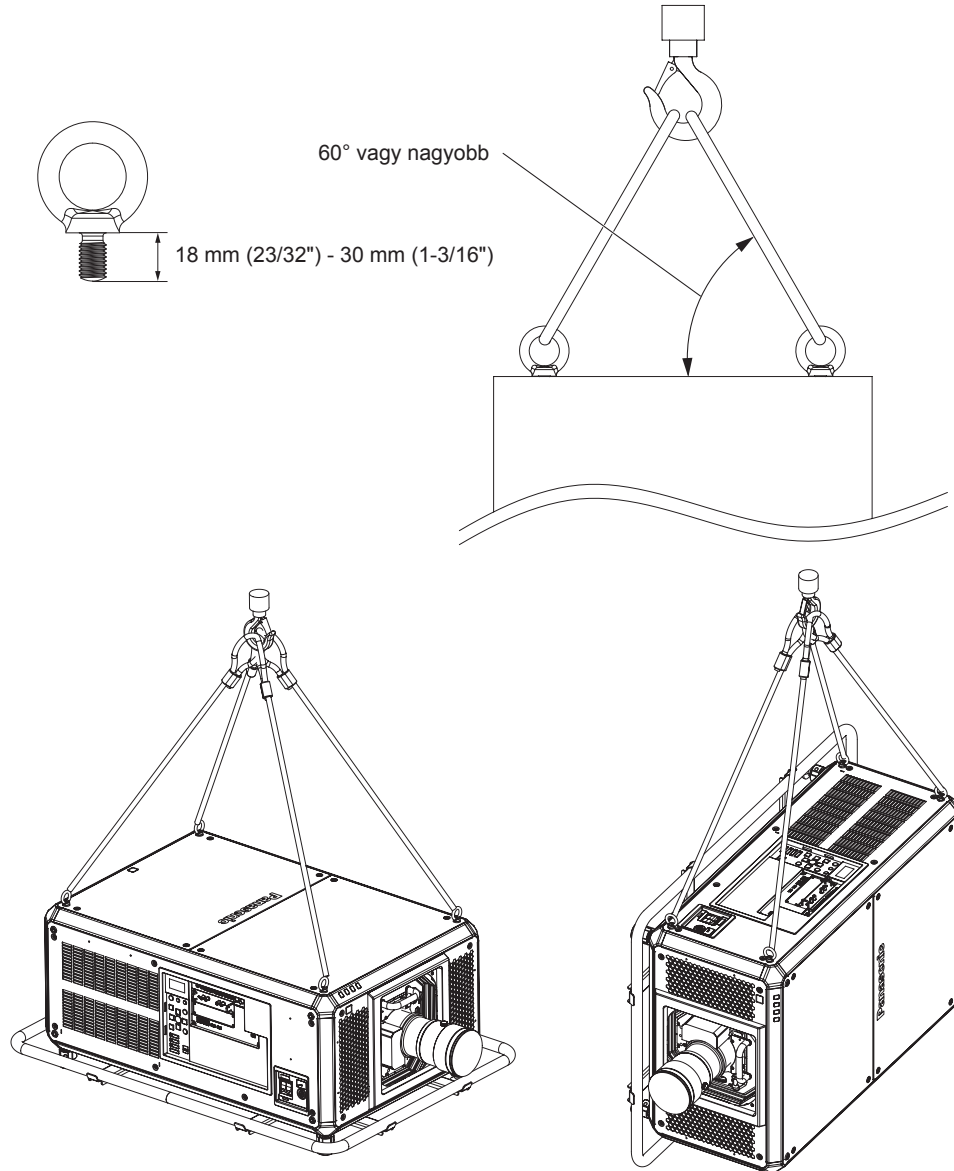

Biztonság

A termék használata során tegyen óvintézkedéseket a következő események ellen.

- Személyes információk kiszivárogtatása a készülék használatával
- Rosszindulatú harmadik személy általi illetéktelen használat
- Rosszindulatú harmadik személy általi beavatkozás, vagy a termék kikapcsolása

Tegye meg a szükséges intézkedéseket.

- Jelszavát úgy válassza meg, hogy azt a lehető legnehezebb legyen kitalálni.
- Rendszeresen változtassa meg jelszavát.
- A Panasonic Projector & Display Corporation vagy leányvállalatai soha nem kérdezik meg közvetlenül a jelszavakat. Ha ilyen kérést kap, ne adja ki jelszavát.
- A hálózathoz való csatlakozást tűzfallal, stb. kell védeni.

■ Biztonság a vezeték nélküli LAN termék használata során

A vezeték nélküli LAN előnye, hogy amennyiben Ön a rádiófrekvenciás átvitel tartományán belül tartózkodik, LAN kábel nélkül, rádiófrekvencia használatával tud adatcserét folytatni számítógépek és más hasonló berendezések valamint a vezeték nélküli hozzáférési pont között.

Másrésről, mivel a rádióhullámok áthatolnak az akadályokon (például falakon), és az adott tartományban bárhol foghatók, a biztonsági beállítások elégtelensége esetén a következő problémák fordulhatnak elő.

- Az átvitt adatokhoz mások is hozzáférhetnek

Rosszindulatú harmadik fél foghatja a rádiófrekvenciás hullámokat és figyelheti a következő átvitt adatokat.

- Olyan személyes információkat, mint az Ön azonosítója, jelszava, bankkártyaszáma
- E-mail tartalma

- Illegális hozzáférés

Rosszindulatú harmadik fél engedély nélkül hozzáférhet az Ön személyes, vagy vállalati hálózatához és a következő típusú műveleteket hajthatja végre.

- Személyes és/vagy titkos információkat szerezhet meg (információ kiszivárgás)
- Egy adott személy imitálásával hamis információkat terjeszthet (hamisítás)
- Felülírhatja az általa hozzáfért kommunikációt és hamis adatokat adhat ki (módosítás)
- Káros szoftvereket, például számítógépes vírusokat terjeszthet és összeomlást idézhet elő az Ön adataiban/ vagy rendszerében (rendszer összeomlás)

Mivel a legtöbb LAN adapter vagy hozzáférési pont fel van szerelve olyan biztonsági funkciókkal, amelyek kiszűrik ezeket a problémákat, ezért a vezeték nélküli LAN eszköz megfelelő biztonsági beállítások elvégzésével csökkentheti az ilyen problémák előfordulásának lehetőségét.

Egyes vezeték nélküli LAN eszközök a vásárlást követően még nincsenek biztonságosan beállítva. A biztonsági problémák előfordulási esélyének csökkentése érdekében a vezeték nélküli LAN eszköz használata előtt minden egyes LAN eszköznél végezze el a használati útmutatóban leírt biztonsági beállításokat.

A vezeték nélküli LAN specifikációinak függvényében valamely rosszindulatú harmadik fél speciális eszközökkel feltörheti a biztonsági beállításokat.

A Panasonic Projector & Display Corporation arra kéri ügyfeleit, hogy értsék meg a termék biztonsági beállítások nélküli használatának kockázatait és azt javasolja, hogy az ügyfelek saját belátásuknak megfelelően és saját felelősségükre végezzék el a biztonsági beállításokat.

Tudnivalók a vezeték nélküli LAN hálózatról

A projektor vezeték nélküli LAN funkciója a 2,4 GHz rádiófrekvenciás sávot használja. A vezeték nélküli állomáshoz nem szükséges licenc, de a használathoz vegye figyelembe a következőket.

A projektor vezeték nélküli LAN funkciójának használatához csatlakoztatni kell az opcionális vezeték nélküli modult (modellszám: AJ-WM50E).

■ Ne használja más vezeték nélkül eszközökhöz közel.

A következő eszközök ugyan azt a rádióhullámú frekvenciatartományt használhatják mint a projektor. Ha ezekhez az eszközökhöz közel használja a projektort, akkor a rádiófrekvenciás interferencia miatt a kommunikáció megszakadhat, vagy a sebessége lelassulhat.

- Mikrohullámú sütő, stb.
- Ipari, tudományos, vagy orvosi eszközök, stb.
- Üzemi gyártósorokon használt mozgó járműveket azonosító vezeték nélküli állomások
- Speciális kisteljesítményű vezeték nélküli állomások

■ Lehetőség szerint a projektor közelében ne használjon mobiltelefont, televíziót, vagy rádiót.

A mobiltelefonok, televíziók, vagy rádiók a projektortól eltérő hullámhosszt használnak, ezért ezek nincsenek hatással a vezeték nélküli LAN kommunikációra, vagy a készülékek jelküldésére/fogadására. Ennek ellenére a projektor által kibocsátott rádióhullámok audio, vagy videó zajt okozhatnak.

■ A rádiófrekvenciás vezeték nélküli LAN kommunikáció nem hatol át a megerősítő oszlopokon, a fémen, vagy a betonon.

A projektor képes kommunikálni fa, vagy üvegfalakon keresztül (kivéve a beágyazott fémhálóval rendelkező üvegeket), de nem képes kommunikálni megerősítő oszlopokkal megerősített falakon, vagy padlókon, fémen, vagy betonon keresztül.

■ Lehetőség szerint ne használja a projektort olyan helyeken, ahol statikus elektromos feltöltődés történik.

Ha a projektort olyan helyeken használja, ahol statikus elektromos feltöltődés történik, akkor a vezeték nélküli LAN, vagy a vezetékes LAN kommunikáció megszakadhat.

Ritka esetekben a statikus elektromosság, vagy a zaj miatt a LAN kapcsolat nem építhető fel, ilyen esetekben kapcsolja ki a projektort, távolítsa el a problémás statikus elektromosság, vagy zaj forrását és kapcsolja vissza a projektort.

A projektor által támogatott alkalmazás szoftver

A projektor a következő alkalmazás szoftvert támogatja. Részletes információk és a „Geometric & Setup Management Software” szoftvertől eltérő más alkalmazás szoftver letöltése érdekében látogasson el a oldalra (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

• Logo Transfer Software

Ez az alkalmazás szoftver adja át az indításkor az eredeti képet, például a vállalati logót a projektor számára.

• Smart Projector Control

Okostelefonról, vagy tabletről ezzel az alkalmazás szoftverrel állítható be és igazítható be a projektor LAN hálózaton keresztül.

• Multi Monitoring & Control Software

Ez az alkalmazás szoftver követi nyomon és vezérli az intranetre csatlakoztatott több megjelenítő készüléket (projektorokat és sík képernyő).

• Geometric & Setup Management Software (Geometry Manager Pro)

Ez az alkalmazás olyan részletes javításokat és beállításokat végez el, mint a geometriai beállítás, amelyeket a projektor valós időben nem képes elvégezni. Egyszerű lépésekkel automatikusan is végre lehet hajtani a geometriai beállítást, a vetítővászon alakjának megfelelő élbeállítást, valamint a szín-, és a fényerőbeállítást.

A „Geometric & Setup Management Software” a honlapjáról (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>) tölthető le. A letöltéshez regisztrálni kell itt, és be kell jelentkezni ide: PASS*¹.

*¹ PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

Részletes információkat a honlapon találhat (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>).

Tárolás

A projektort száraz helyiségben tárolja.

Leselejtezés

A termék leselejtezésének helyes módjáról érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, vagy a márkakereskedőnél. A terméket szétszerelés nélkül selejtezze le.

Használati óvintézkedések

■ A jó képminőség elérése

Egy szép kép nagyobb kontraszttal történő megtekintéséhez elő kell készíteni a környezetet. Annak érdekében, hogy a külső fény, vagy a beltéri lámpák fénye ne érje a vetítővásznat, húzza el az ablakon lévő függönyöket, vagy sötétítőket és a vetítővászon közelében kapcsoljon le minden lámpát.

■ Pusztá kézzel ne érjen hozzá a fénykibocsátó lencse felületéhez.

Ha a fénykibocsátó lencse felülete ujjlenyomatok, vagy egyéb miatt szennyezetté válik, akkor a készülék ezt felnagyítja és megjeleníti a vetítővászonon.

Ha nem használja a projektort, akkor helyezze fel a melléklet lencsevédőt az opcionális fénykibocsátó lencsére.

■ DLP chip-pel

- A DLP chip-ek precíziós eszközök. Kérjük vegye figyelembe, hogy ritka esetekben egyes pixelek hiányozhatnak, vagy folyamatosan világíthatnak. Ez a jelenség nem hibás működésnek a jele.
- Mivel a nagy teljesítményű lézersugár vagy reflektorfény irányítása a vetítőlencse felületére károsíthatja a DLP-chipeket, gondosan fontolja meg a telepítési környezetet. A projektorba épített mechanikus zár bezárásával megakadályozhatja a DLP-chipek nagy teljesítményű fény általi károsodását a zár funkció használata közben (zár: zárva). A rekesz funkció során a mechanikus rekesz zárásához állítsa a [MECHANICAL SHUTTER] elemet [ENABLE] állapotba. A részletes beállítási információkat a [DISPLAY OPTION] menüben találhat → [SHUTTER SETTING].

■ **Üzemelés közben ne mozgassa a projektort, vagy ne tegye ki rázkódásnak, vagy ütődésnek.**

Ez csökkentheti a beépített motor élettartamát.

■ **Fényforrás**

A projektor fényforrása lézer diódákat használ, melyek következő jellemzőkkel rendelkeznek.

- Az üzemi környezeti hőmérséklettől függően a fényforrás fényereje csökken.
Minél magasabb a hőmérséklet, annál jobban csökken a fényforrás fényereje.
- A fényforrás fényereje a használat időtartama során csökken.
Ha a fényerő jelentősen csökkent és a fényforrás nem világít, akkor kérje meg kereskedőjét, hogy tisztítsa meg a projektor belsejét és cserélje ki a fényforrás egységet.

■ **Számítógép és külső készülékek csatlakozói**

Számítógéphez, vagy külső készülékhez történő csatlakoztatás esetén figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyve tápkábelekre és árnyékolt kábelekre vonatkozó részeit.


Tartozékok

Ellenőrizze, hogy projektorához megvannak-e a következő tartozékok. A < > jelekben lévő számok a tartozék cikkszámát jelzik.

Vezetékes/vezeték nélküli távirányító egység <1>
(N2QAYB001176)




Lencsenyílás borítása <1>
(DPHR1165ZA/X1)

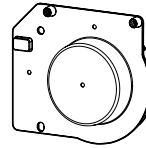


(A vásárláskor mellékelve van a termékhez)

Interfész panel 12G-SDI <1>
(ET-MDN12G10)

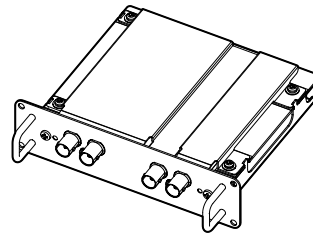


(A vásárláskor mellékelve van a termékhez)

Tápkábel <1>
(K2CZ3YY00085)

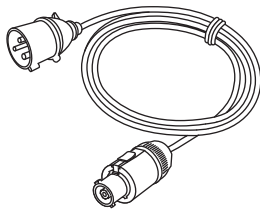

AA/R6 vagy AA/LR6 elem <2>



(A távirányítóhoz)

Figyelem

- A projektor kicsomagolása után szakszerűen selejtezze le a tápkábel kupakját és a csomagolóanyagot.
- A mellékelt tápkábelt csak a projektorhoz használja, más készülékekhez ne.
- Hiányzó tartozékok esetén vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.
- Az apró alkatrészeket megfelelő módon, kisgyermekektől elzárva tárolja.

Megjegyzés

- A 12G-SDI mellékelt interfész panelje (ET-MDN12G10) a megvásárláskor már be van építve a <SLOT 1> helyre.
- Fenntartjuk a tartozékok modellszámának előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát.

Opcionális tartozékok

Opcionális tartozékok (terméknév)		Modellszám
Fénykibocsátó lencse	Zoom lencse	ET-D3QW300, ET-D3QS400, ET-D3QT500, ET-D3QT600, ET-D3QT700, ET-D3QT800
Interfész panel	Interfész panel HDMI 2 bemenethez	ET-MDNHM10
	Interfész panel DVI-D 2 bemenethez	ET-MDNDV10
	Interfész panel 12G-SDI	ET-MDN12G10
	Interfész panel DisplayPort 2 bemenethez	ET-MDNDP10
	Interfész panel 12G-SDI Optical	ET-MDNFB10
Vezeték nélküli modul		AJ-WM50E
Digitális interfész doboz		ET-YFB100G
DIGITAL LINK kapcsoló		ET-YFB200G

Megjegyzés

- A vezeték nélküli modult (modellszám: AJ-WM50E) 0 °C (32 °F) és 40 °C (104 °F) közötti hőmérsékletű környezetben alkalmazza a projektorhoz csatlakoztatva.
- Ha a 4K kép szimultán bevitelét végzi (felbontás: 3 840 x 2 160 vagy 4 096 x 2 160) az interfész panel HDMI 2 bemenethez használatával (modellszám: ET-MDNHM10), akkor javasolt, hogy az interfész panel HDMI 2 bemenethez firmware verziója 2.00 vagy újabb legyen. Ha a verzió 2.00-nál régebbi, akkor a rendszer nem végzi el a szimultán műveletet, még akkor sem, ha beérkezik a megfelelő jel. A verzió frissítése érdekében forduljon márkakereskedőjéhez.
A firmware verzió ellenőrzésére vonatkozóan itt találhat információkat: „How to confirm the firmware version of the Interface Board” ebben: „Names and functions of the Interface Board” itt: „About your projector” (➡ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).
- Az interfész panel 12G-SDI Optical (modellszám: ET-MDNFB10) projektorba történő beszerelése esetén a részletes műveletekről és a kompatibilis jelekről innen tájékozódhat: Interfész panel 12G-SDI Optical „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” (PDF). Az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” kiadvány letöltéséhez látogasson el a következő URL címre:
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- Fenntartjuk az opcionális tartozékok modellszámának előzetes értesítés nélkül történő módosításának jogát.
- A projektorral kompatibilis opcionális tartozékokat előzetes értesítés nélkül bővíthetjük, vagy módosíthatjuk. A jelen dokumentumban felsorolt opcionális tartozékok megfelelnek a 2022 áprilisi állapotnak.
A legfrissebb információk érdekében látogasson el a honlapra (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

A fénykibocsátó lencse felhelyezése/eltávolítása (opcionális)

A fénykibocsátó lencse cseréje, vagy eltávolítása előtt állítsa a fénykibocsátó lencsét kiindulási helyzetbe.

A fénykibocsátó lencse kiindulási helyzetbe való állításával kapcsolatosan további információkat itt találhat:


„Moving the projection lens to the home position”, ebben: „Projecting” (➔ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).

A fénykibocsátó lencse felhelyezésének/eltávolításának lépéseit itt találhatja meg: „Attaching/removing the projection lens (optional)” (➔ Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv).

A projektor be/ki kapcsolása

A projektor bekapcsolása

A projektor bekapcsolása előtt helyezze fel a fénykibocsátó lencsét.
Először vegye le a lencsevédőt.

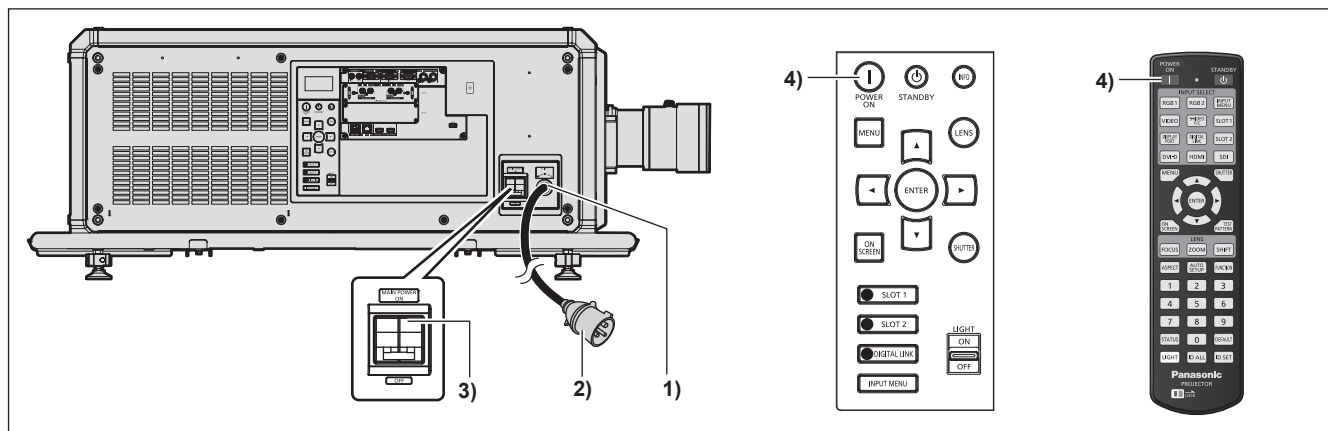


- 1) Csatlakoztassa a tápkábelt a projektorhoz.
- 2) Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz.
- 3) Az áramellátás bekapcsolásához billentse a <MAIN POWER> kapcsoló karját az <ON> oldalra.
 - A <ON (G)/STANDBY (R)> tápellátásjelző pirosan világít és a projektor készenléti módba kapcsol.
- 4) Nyomja meg a bekapcsolás <|> gombot.
 - A <ON (G)/STANDBY (R)> tápellátásjelző zölden világít és hamarosan megjelenik a kép a vetítőlapon.

* Részletes információkat az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” kiadványban találhat.

Figyelem

- A projektor elindítása előtt mindig vegye le a lencsevédőt. Ha folyamatosan felhelyezett lencsevédővel használja a projektort, akkor a lencsevédő felforrósodhat és tűz keletkezhet.

A projektor kikapcsolása

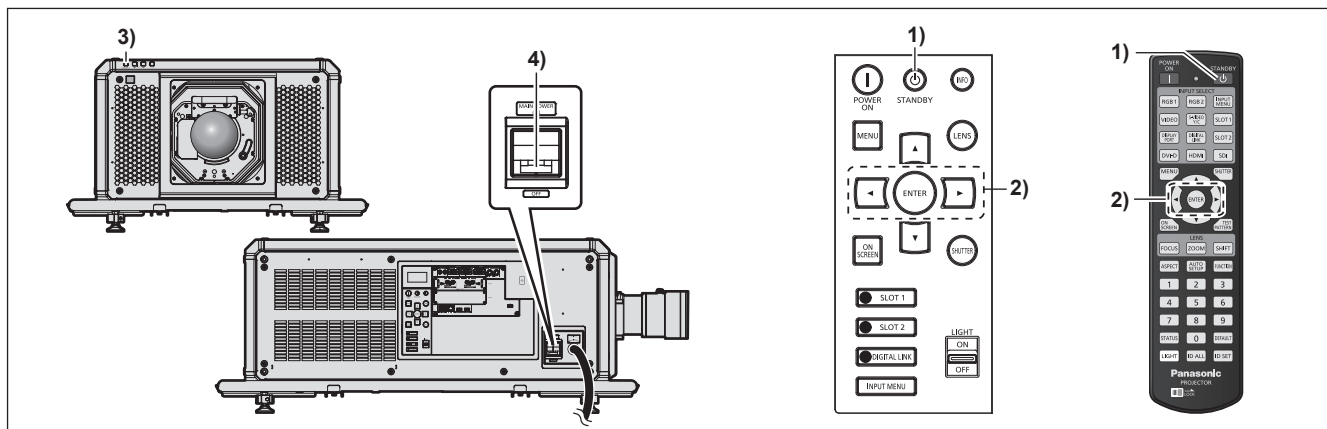

1) Nyomja meg a készülét <⏻> gombot.

- Megjelenik a [POWER OFF(STANDBY)] visszaigazoló képernyő.

2) Nyomja meg a <◀▶> elemet az [OK] kiválasztásához, és nyomja meg a <ENTER> gombot.

(Vagy nyomja meg ismét a készülét <⏻> gombot.)

- A kép kivetítése leáll és a projektor testén lévő <ON (G)/STANDBY (R)> tápellátásjelző narancsszínűen világít. (A ventilátor továbbra is üzemel.)

3) Várjon pár másodpercet, amíg a projektor testén lévő <ON (G)/STANDBY (R)> tápellátásjelző piros színűre nem vált (a ventilátor leáll).

4) Az áramellátás kikapcsolásához billentse a <MAIN POWER> kapcsoló karját az <OFF> oldalra.

* Részletes információkat az „Üzemeltetési útmutatások – Funkciókat bemutató kézikönyv” kiadványban találhat.

Figyelem

- A projektor kikapcsolásakor tartsa be a leírt műveleteket. Ennek elmulasztása károsíthatja a belső komponenseket és hibás működéshez vezethet.

Gyártotta:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japán

Importőr:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Németország

Hivatalos képviselő az EU-ban:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Németország

Tájékoztatás felhasználók számára az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok begyűjtéséről és ártalmatlanításáról.**Csak az Európai Unió és olyan országok részére, amelyek begyűjtő rendszerekkel rendelkeznek**

A termékeken, a csomagoláson és/vagy a kísérő dokumentumokon szereplő szimbólumok azt jelentik, hogy az elhasznált elektromos és elektronikus termékeket, elemeket és akkumulátorokat tilos az általános háztartási hulladékkal keverni.

Az elhasznált eszközök, elemek és akkumulátorok megfelelő kezelése, hasznosítása és újrafelhasználása céljából, kérjük, hogy a helyi törvényeknek megfelelően juttassa el azokat a kijelölt gyűjtőhelyekre.

E termékek, elemek és akkumulátorok előírás szerű ártalmatlanításával Ön hozzájárul az értékes erőforrások megőrzéséhez, és megakadályozza az emberi egészség és a környezet károsodását.

Amennyiben a begyűjtéssel és újrafelhasználással kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

E hulladékok szabálytalan elhelyezését a nemzeti jogszabályok büntethetik.

**Megjegyzés a elem- és akkumulátor-szimbólummal kapcsolatban (alsó szimbólumpélda):**

Ezek a szimbólumok kémiai szimbólummal együtt alkalmazhatók. Ebben az esetben teljesíti az EU irányelvnek vegyi anyagra vonatkozó követelményét.

Panasonic Projector & Display Corporation

Web Site : <https://docs.connect.panasonic.com/projector>

© Panasonic Projector & Display Corporation 2025

W1119ZF2085 -PT