


Naudojimo instrukcija Pagrindinis vadovas

DLP™ Projektorius **Komercinės paskirties**

Modelio Nr. **PT-RQ50K**

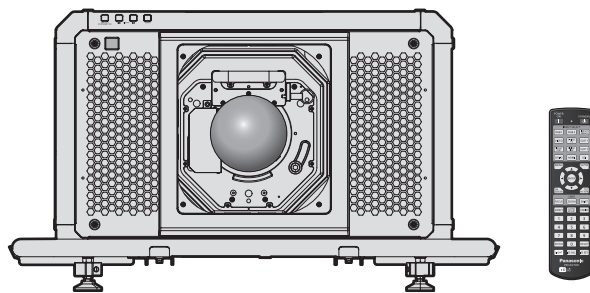

Projektoriaus lęšis parduodamas atskirai.

Prieš naudojimą perskaityti

Daugiau informacijos apie šio produkto naudojimą, žr. „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“.

Norėdami atsisiųsti „Naudojimo instrukciją – Funkcijų instrukciją“, apsilankykite mūsų svetainėje.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

- Jūsų kalba pateikiama tik „Naudojimo instrukcija – Pagrindinis vadovas“ (šis dokumentas). Norėdami daugiau informacijos, skaitykite „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukciją“, kuri yra pateikiama kitomis kalbomis.



Dėkojame, kad įsigijote „Panasonic“ gaminį.

- Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.
- Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite „Pirmiausia perskaityti šią informaciją!“ (➡ 3–10 puslapiai).



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K
PROFESSIONAL



Turinys

Pirmiausia perskaityti šią informaciją!	3
--	----------

Pasiruošimas

Naudojimo atsargumo priemonės	13
Gaminio numatoma paskirtis	13
Atsargumo priemonės transportuojant	13
Atsargumo priemonės montuojant	13
Atsargumo priemonės įrengiant projektorių	15
Saugumas	17
Pastabos dėl belaidžio tinklo	18
Projektoriaus palaikoma programinė įranga	19
Laikymas	19
Šalinimas	19
Perspėjimai dėl naudojimo	19
Priedai	21
Papildomi priedai	22

Nuo ko pradėti

Projekcinio lęšio (išsigyjamo atskirai) prijungimas / atjungimas	23
---	-----------

Pagrindiniai veiksmai

Projektoriaus įjungimas / išjungimas	24
Projektoriaus įjungimas	24
Projektoriaus išjungimas	25

Pirmiausia perskaityti šią informaciją!

ĮSPĖJIMAS: ŠĮ PRIETAISĄ REIKIA ĮŽEMINTI.

ĮSPĖJIMAS: norint išvengti gaisro ar elektros smūgio, saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės. Šis prietaisas netinka naudoti darbo vietos su vizualizavimo įrenginiais tiesioginiame regos lauke. Norint išvengti varginančių atspindžių vizualizavimo darbo vietose, nestatykite šio prietaiso tiesioginiame regos lauke. Atsižvelgiant į „BildscharbV“, įrenginys netinka naudoti vaizdo apdorojimo darbo vietoje.

Atsižvelgiant į ISO 7779 standartą, garso slėgis operatoriaus darbo vietoje neturi viršyti 70 dB (A).

ĮSPĖJIMAS:

1. Kai įrenginio nenaudojate ilgą laiką, ištraukite elektros kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Norint išvengti elektros smūgio, nenuimkite dangčio. Įrenginio viduje nėra dalių, kurias gali remontuoti vartotojas. Aptarnavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo specialistas.
3. Nuo kištuko nenuimkite įžeminimo kaiščio. Šiame prietaise įmontuotas trišakis kištukas su įžeminimu. Šis kištukas gali būti jungiamas tik į įžemintą elektros lizdą. Tai padeda užtikrinti saugumą. Jei negalite įkišti kištuko į elektros lizdą, kreipkitės į elektriką. Neignoruokite įžeminto kištuko paskirties.

ĮSPĖJIMAS:

Šis įrenginys atitinka CISPR32 A klasę.
Gyvenamosiose patalpose šis įrenginys gali sukelti radijo trukdžius.

DĖMESIO: norėdami užtikrinti nuolatinį įrenginio atitikimą, vadovaukitės pridedama montavimo instrukcija. Joje aprašomas maitinimo laido ir sąsajos laidų su apsauga naudojimas, jungiant prie kompiuterio ar periferinės įrangos. Be to, atlikę neleistinus pakeitimus arba atnaujinimus, vartotojas gali netekti teisės naudoti įrenginį.

Tai įrenginys, skirtas projektuoti vaizdą ekrane ir t. t. Jo negalima naudoti kaip patalpų apšvietimo priemonės namų aplinkoje.

Direktyva 2009/125/EB

ĮSPĖJIMAS: SIEKIANČI SUMAŽINTI GAISRO ARBA ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA ESANT DRĖGNOMS SĄLYGOMS.

ĮSPĖJIMAS: ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS. NEATIDARYTI



Nurodyta ant projektoriaus



Žaibas su rodykle lygiakraščio trikampio viduje įspėja vartotoją apie įrenginio korpuso viduje esančius neizoliuotus elementus, kuriais teka pavojinga įtampa ir, kurios gali pakakti, kad asmuo patirtų elektros smūgį.



Šauktuko ženklas lygiakraščio trikampio viduje įspėja vartotoją apie tai, kad kartu su įrenginiu pateikiama svarbi informaciją apie įrenginio naudojimą ir techninę priežiūrą (aptarnavimą).

Pirmiausia perskaityti šią informaciją!

ĮSPĖJIMAS: Nežiūrėkite į iš lęšio sklindančią šviesą projektoriaus naudojimo metu.




Nurodyta ant projektoriaus



Šis projektorius yra komercinės paskirties.

Įspėjimas apie lazerį

Šis projektorius yra 1-os klasės lazerinis gaminy, kuris atitinka IEC 60825-1:2014 reikalavimus.

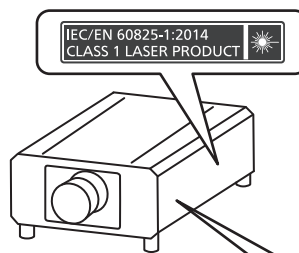

DĖMESIO: Jei naudosite valdymo ar reguliavimo įtaisus, eksploatavimo metodus ar procedūras, kurios čia nenurodytos, galite sukelti pavojingą radiacijos poveikį.

Tik ES




Šiuo CE ženklų žymima su gaminiu tiekiama (-os) baterija (-os) ir nurodoma, kad baterija (-os) atitinka Baterijų reglamento (ES) 2023/1542 reikalavimus.

ES atitikties deklaracija, skirta RE direktyvai

Šis įrenginys tenkina 2014/53/ES Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos nuostatas.

■ Pavojingas atstumas (IEC 62471-5:2015)

Atstumas nuo projekcinio objektyvo paviršiaus, kuriame spinduliuotė pasiekia 2-os rizikos grupės pasiekiamos spinduliuotės ribinę vertę (AEL), vadinamas pavojingu atstumu (HD) arba saugiu atstumu. Zona, kurioje spinduliuotė viršija 2-os rizikos grupės pasiekiamos spinduliuotės ribinę vertę, vadinama pavojinga zona (HZ). Pavojingoje zonoje niekuomet nežiūrėkite į projektoriaus skleidžiamą šviesą. Tiesioginė spinduliuotė gali pažeisti akis netgi tuo atveju, jei žvilgtelitate į šviesą tik tr umpam. Jeigu nesate pavojingoje zonoje, tai visais atvejais yra saugu, nebent tyčia žiūrėtumėte į projektoriaus skleidžiamą šviesą.

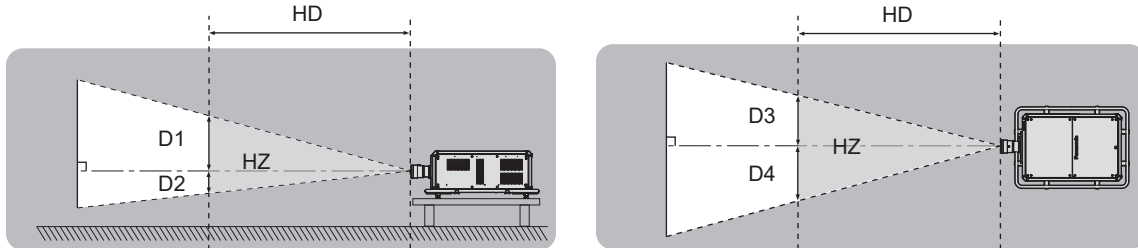

■ Rizikos grupė

Projektorius su projekciniu objektyvu priskiriamas 2-ai rizikos grupei, kurioje pavojingas atstumas yra iki 1 m (39-3/8") arba mažesnis. Kai pavojingas atstumas viršija 1 m (39-3/8"), priskiriama 3-iai rizikos grupei, tokiu atveju skiriama profesionaliam, o ne buitiam naudojimui.

3-ios rizikos grupės atveju tiesioginė spinduliuotė akis gali sugadinti, jei į ją pavojingoje zonoje bent akimirkai metamas žvilgsnis.

2-os rizikos grupės atveju galima naudoti saugiai nepakenkiant akims bet kokiomis aplinkybėmis, išskyrus tyčinį žiūrėjimą į projekcinę šviesą.

Šio projektoriaus deriniai su bet kokiais projekcijos lęšiais priskiriami 3-iai rizikos grupei.

Kai pavojingas atstumas viršija 1 m (39-3/8"), kiekvienas derinio su projektoriaus objektyvu matmuo pavojingoje zonoje nurodytas šioje lentelėje.

(Vienetai: m)

Projekcinis lęšis, modelis Nr.	HD ^{*1}	D1 ^{*2}	D2 ^{*2}	D3 ^{*2}	D4 ^{*2}
ET-D3QW300	1,8	0,280	0,280	0,529	0,529
ET-D3QS400	2,3	0,290	0,290	0,548	0,548
ET-D3QT500	3,9	0,304	0,304	0,574	0,574
ET-D3QT600	4,1	0,278	0,278	0,526	0,526
ET-D3QT700	5,5	0,270	0,270	0,509	0,509
ET-D3QT800	8,4	0,289	0,289	0,545	0,545

*1 HD: pavojingas atstumas

*2 Dydžiai nuo D1 iki D4 keisis priklausomai nuo lęšio poslinkio. Kiekviena lentelėje pateikta vertė yra maksimali vertė.

Pastaba

- Vertės lentelėje paremtos IEC 62471-5:2015.
- Projektoriui tinkamas projekcinis objektyvas gali būti pridėtas ar pakeistas iš anksto neįspėjus. Norėdami naujausios informacijos, apsilankykite šioje svetainėje.
<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Dėmesio

- Jeigu projektoriaus skleidžiama šviesa šviečia tiesiai į jūsų akis pavojingoje zonoje, gali būti pažeista jūsų akių tinklainė. Prietaiso naudojimo metu saugokitės pavoingos zonos. Arba projektorį pastatykite tokioje vietoje, kurioje jo šviesa negalėtų šviesti tiesiai į akis.

ĮSPĖJIMAS:

■ MAITINIMAS

Sieninis kištukinis lizdas arba srovės pertraukiklis turi būti montuojamas šalia įrenginio. Jis turi būti lengvai pasiekiamas atsiradus problemai. Iškilus toliau išvardintoms problemoms, nedelsdami nutraukite srovės tiekimą.

Jei projektorius tokiomis sąlygomis bus naudojamas toliau, tokiu atveju gali kilti gaisras, įvykti elektros šokas arba tai gali nulemti matomą pakenkimą.

- Jei į projektoriaus vidų patenka vandens ar kitų pašalinių medžiagų, nedelsdami nutraukite srovės tiekimą.
- Jei projektorius nukrito arba yra pažeistas jo korpusas, nutraukite elektros srovės tiekimą.
- Jei pastebite iš projektoriaus sklindančius dūmus, užuodžiate neįprastus kvapus arba pasigirsta pašaliniai garsai, nutraukite elektros energijos tiekimą.

Dėl remonto kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą ir nebandykite prietaiso remontuoti patys.

Perkūnijos metu nelieskite projektoriaus arba jo laido.

Gali įvykti elektros smūgis.

Nedarykite jokių veiksmų, dėl kurių galite pažeisti maitinimo laidą, kištuką arba jungtį.

Naudojant pažeistą maitinimo laidą, gali įvykti elektros smūgis, trumpasis sujungimas arba kilti gaisras.

- Nepažeiskite maitinimo laido, nekeiskite jo, neardykite, nepalikite šalia karštų objektų, pernelyg stipriai nelenkite, nevyniokite, netraukite laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų ir nesukite jo į ryšulį.

Jei reikia taisyti maitinimo laidą, kištuką arba jungtį, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Naudokite tik kartu su projektoriumi parduodamą maitinimo laidą.

Jei nesilaikysite aukščiau išdėstytų reikalavimų, gali įvykti elektros smūgis arba gaisras. Jei nenaudosite kartu su prietaisu tiekiamo maitinimo laido prietaisui įžeminti lizdo pusėje, gali įvykti elektros smūgis.

Visiškai įkiškite maitinimo kištuką į elektros lizdą.

Jei kištukas yra įkištas neteisingai, gali įvykti elektros smūgis arba prietaisas gali perkaisti.

- Nenaudokite pažeistų kištukų arba sieninių lizdų, kurie nėra gerai pritvirtinti prie sienos.

Gera pritvirtinkite maitinimo jungtį (projektoriaus pusėje) prie <AC IN> terminalo.

Jei maitinimo jungtis ne visiškai pritvirtinta, dėl elektros smūgio arba įkaitimo gali kilti gaisras.

Nelieskite kištuko ir maitinimo jungties drėgnomis rankomis.

Jei nesilaikysite aukščiau išdėstytų reikalavimų, gali įvykti elektros smūgis.

Naudokite nepriklausomą 30 A lizdą, kai naudojate projektorių esant nuo 200 V iki 240 V kintamajai srovei.

Naudokite nepriklausomą 15 A lizdą, kai naudojate projektorių esant nuo 100 V iki 120 V kintamajai srovei.

Į tą patį lizdą jungiant kitą įtaisą, dėl įkaitimo gali kilti gaisras.

Saugokite sieninį lizdą nuo perkrovų.

Jei lizdas yra perkrautas (pvz., naudojama per daug adapterių), jis gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Reguliariai valykite kištuką, kad ant jo nesikaupytų dulkės.

Dėl šio reikalavimo nesilaikymo gali kilti gaisras.

- Jei ant kištuko yra dulkių, dėl to susikaupianti drėgmė gali pažeisti izoliaciją.
- Jei projektoriaus nenaudojate ilgą laiką, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.

Reguliariai ištraukite kištuką iš sieninio lizdo ir nuvalykite jį sausa šluoste.

ĮSPĖJIMAS:

■ NAUDOJIMAS / MONTAVIMAS

Nestatykite projektoriaus ant minkštų medžiagų, pavyzdžiui, kilimo ar minkšto kilimėlio.

Dėl to projektorius gali perkaisti, nudeginti, sukelti gaisrą arba sugesti.

Nelaikykite projektoriaus drėgnose arba dulkėtose vietose, arba ten, kur projektorių gali paveikti alyvos dūmai arba garai.

Naudojant projektorių tokiomis sąlygomis, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba nusidėvėti projektoriaus detalės. Tepalas taip pat gali deformuoti plastiką, o prie lubų pritvirtintas projektorius gali nukristi.

Nemontuokite projektoriaus tokiose vietose, kurios nėra pakankamai stiprios, kad išlaikytų visą projektoriaus svorį arba ant paviršiaus, kuris yra nestabilus arba su nuolydžiu.

Nesilaikant šių reikalavimų, projektorius gali nukristi arba apvirsti, dėl to jis gali sugesti arba sužaloti.

Nestatykite projektoriaus vietose, pro kurias vaikščioja žmonės.

Žmonės gali atsitrengti į projektorių arba užkliūti už maitinimo laido, dėl to gali kilti gaisras, žmonės gali nusitrengti elektra arba susižaloti.

Neuždenkite oro įėjimo (išėjimo) vėdinimo angų ir nestatykite jokių daiktų 500 mm (19-11/16") atstumu nuo jų.

Dėl to projektorius gali perkaisti, sukelti gaisrą arba sugesti.

- Nestatykite projektoriaus siaurose ir blogai vėdinamose vietose.
- Nestatykite projektoriaus ant audeklo ar popieriaus, nes šios medžiagos gali patekti į oro įėjimo vėdinimo angas.

Nežiūrėkite į iš lęšio sklindančią šviesą ir saugokite, kad spindulys nepatektų ant odos projektorius naudojimo metu.

Neikite į projekcijos šviesos srautą naudodami optinį prietaisą (pavyzdžiui, didinamąjį stiklą arba veidrodį).

Tokia šviesa gali nudeginti arba apakinti.

- Projektoriaus lęšis skleidžia stiprią šviesą. Nežiūrėkite į šią šviesą ir saugokite rankas nuo minėtų tiesioginių spindulių.
- Būkite itin atsargūs ir saugokite mažus vaikus, kad jie nežiūrėtų į lęšį. Be to, nutraukite maitinimą ir išjunkite pagrindinį jungiklį, kai nesate šalia projektoriaus.

Neprojektuokite vaizdo, jei uždėtas projekcinio lęšio dangtelis (papildomas įrenginys).

Gali kilti gaisras.

Nebandykite daryti projektoriaus modelio pakeitimų ir jį ardyti.

Aukšta įtampa gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

- Jei reikia atlikti patikrinimo, suregulavimo ar remonto darbus, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Kai projektorius naudojamas, nelieskite jo paviršiaus.

Liečiant galima nudegti, nes projektoriaus naudojimo metu ir kurį laiką po naudojimo paviršius būna įkaitęs.

Saugokitės, kad į projektoriaus vidų nepatektų jokie metaliniai daiktai, degios medžiagos arba skysčiai. Saugokite projektorių nuo drėgmės.

Tokie veiksniai gali sukelti trumpą sujungimą arba perkaitimą, kurie savo ruožtu sukelia gaisrą arba projektoriaus veikimo sutrikimus.

- Šalia projektoriaus nestatykite indų su skysčiais ir nedėkite metalinių daiktų.
- Jei į projektoriaus vidų pateko skysčiai, kreipkitės į platintoją.
- Ypatingai atidžiai reikia stebėti vaikus.

Montavimo darbus (pavyzdžiui, projektoriaus montavimą prie lubų) turi atlikti tik kvalifikuotas specialistas.

Neteisingai sumontuotas ir neapsaugotas projektorius gali sužaloti arba sukelti kitą nelaimingą atsitikimą, pavyzdžiui, elektros smūgį.

ĮSPĖJIMAS:

■ PRIEDAI

Elkitės su baterijomis ir jas naudokite teisingai, taip pat atkreipkite dėmesį į žemiau išdėstytus nurodymus.

Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite nusideginti, iš baterijų gali ištekti skystis, jos gali perkaisti, sprogti arba užsidegti.

- Nenaudokite nerekomenduojamo tipo baterijų.
- Neįkraukite sausųjų elementų baterijų.
- Neardykite sausųjų elementų baterijų.
- Nekaitinkite baterijų ir nedėkite jų į vandenį arba ugnį.
- Saugokitės, kad baterijos „+“ ir „-“ terminalai nesiliestų prie metalinių daiktų, pavyzdžiui, plaukų segtukų arba vėrinų.
- Nelaikykite baterijų šalia metalinių objektų.
- Baterijas laikykite plastikiniame maišelyje, atokiau nuo metalinių daiktų.
- Įsitikinkite, kad baterijas į prietaisą įstatėte pagal jų poliškumą („+“ ir „-“).
- Nenaudokite naujų baterijų kartu su senomis ir skirtingų tipų baterijų.
- Nenaudokite baterijų, jei nuo jų lupasi arba pašalinta išorinė plėvelė.

Jei iš baterijų teka skystis, nelieskite jų plikomis rankomis ir, jei reikia, atlikite tokius veiksmus.

- Ant rankų odos patekęs baterijų skystis gali sukelti odos uždegimą arba ją sužaloti.
Nuskalaukite odą švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Dėl į akis patekusio baterijų skysčio, galite apakti.
Šiuo atveju netrinkite akių. Nuskalaukite odą švariu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Tuoju pat išimkite išiekvotas baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

- Jei baterijų neišimsite, iš jų gali ištekti skystis, jos gali perkaisti ar sprogti.

DĖMESIO:

■ MAITINIMAS

Atjungdami maitinimo laidą, laikykite už kištuko ir maitinimo jungties.

Jei trauksite už maitinimo laido, galite pažeisti jungiamąjį laidą, dėl to gali kilti gaisras, įvykti trumpasis sujungimas ar elektros smūgis.

Jei projektoriaus nenaudojate ilgą laiką, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.

Jei to nepadarysite, gali kilti gaisras arba įvykti elektros smūgis.

Prieš keisdami projekcinį lęšį, nutraukite srovės tiekimą ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.

- Netikėtas šviesos blyksnis gali sužaloti akis.
- Keičiant projekcinį lęšį neištraukus kištuko iš lizdo, gali įvykti elektros smūgis.

Prieš prijungdami ar pašalindami sąsajos plokštę ir atlikdami priežiūros darbus, ištraukite maitinimo kištuką iš lizdo.

Jei to nepadarysite, gali įvykti elektros smūgis.

Nejunkite maitinimo laido prie projektoriaus, kol tiekama srovė.

Neatjunkite maitinimo jungties (nuo projektoriaus), kai maitinimas įjungtas.

Jungiant ar išjungiant maitinimo jungtį, kol tiekama srovė, gali pasirodyti žiežirbos.

■ NAUDOJIMAS / MONTAVIMAS

Ant projektoriaus viršaus nedėkite sunkių daiktų.

Jei nesilaikysite šio reikalavimo, projektorius gali prarasti pusiausvyrą ir nukristi bei sužaloti vartotoją. Projektorius gali sugesti arba deformuotis.

Nesiremkite į projektorių visu svoriu.

Galite nukristi arba sulaužyti projektorių, taip pat susižaloti.

- Ypatingai saugokite mažus vaikus, kad jie nebandytų atsistoti ir atsisėsti ant projektoriaus.

Nestatykite projektoriaus labai karštoje patalpoje.

Dėl to gali sugesti išorinis korpusas arba viduje esančios detalės ir kilti gaisras.

- Būkite ypatingai atidūs vietose, kurias veikia tiesioginiai saulės spinduliai arba šalia šildytuvų.

Keisdami lęšius, neikiškite rankų į angas šalia optinio lęšio.

Nesilaikant šio reikalavimo, galite susižaloti.

Nemontuokite projektoriaus vietose, kurios gali būti užterštos druska arba kuriose gali susiformuoti ėsdinančios dujos.

Dėl korozijos sukeltų pažeidimų prietaisas gali nukristi. Be to, dėl to prietaisas gali blogai veikti.

Nestovėkite priešais lęšį, kai projektorius veikia.

Dėl to galite sugadinti arba nudeginti drabužius.

- Projektoriaus lęšis skleidžia stiprią šviesą.

Projektoriaus naudojimo metu, priešais lęšį nelaikykite jokių daiktų.

Nestatykite priešais projektoriaus lęšį jokių objektų norėdami uždengti projekciją.

Projektoriaus šviesa gali sukelti gaisrą, sugadinti daiktą arba gali sugesti pats projektorius.

- Projektoriaus lęšis skleidžia stiprią šviesą.

Projektorių nešti ir montuoti turi keturi ar daugiau žmonių.

Nesilaikant šio reikalavimo, projektorius gali nukristi ir sužaloti.

Prieš perkeldami projektorių į kitą vietą, visuomet atjunkite visus laidus.

Perkeldami projektorių su prijungtais laidais, galite sugadinti laidus, sukelti gaisrą arba elektros smūgį.

DĖMESIO:

■ PRIEDAI

Jeį projektoriaus nenaudojate ilgą laiką, išimkite baterijas iš nuotolinio valdymo pulto.

Jeį nesilaikysite šio reikalavimo, iš baterijų gali išteketi skystis, jos gali perkaisti, užsidegti arba sprogti, sukeldamos gaisrą arba užteršdamos patalpas.

■ PRIEŽIŪRA

Paprašykite platintojo kas 20 000 naudojimo valandų atlikti projektoriaus vidaus valymą.



Projektoriuje susikaupusios dulkės gali sukelti gaisrą.

- Dėl valymo kainos kreipkitės į platintoją.

Kaip išimti bateriją

Nuotolinio valdymo pulto baterija

1. Nuspauskite kreipiklį ir pakelkite dangtelį.
2. Išimkite baterijas.

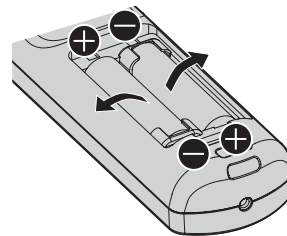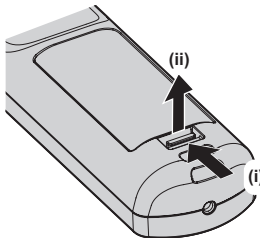

■ Prekės ženklai

- SOLID SHINE yra „Panasonic Projector & Display Corporation“ prekės ženklas.
- DLP ir DLP logotipas yra registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai, priklausantys „Texas Instruments“.
- Terminai „HDMI“, „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, HDMI prekės pakuotė ir HDMI logotipai yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.
- „DisplayPort™“ yra Video Electronics Standards Association (VESA®) priklausantis prekių ženklas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „PjLink™“ yra registruotasis prekės ženklas arba patento laukiantis prekės ženklas Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse bei regionuose.
- „Crestron Connected“, „Crestron Connected“ logotipas, „Crestron Fusion“, „Crestron RoomView“ ir „RoomView“ yra prekės ženklai arba registruotieji „Crestron Electronics, Inc.“ prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Windows“, „Internet Explorer“ ir „Microsoft Edge“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „Mac“, „macOS“ ir „Safari“ yra registruotieji „Apple Inc.“ prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.
- „IOS“ yra prekių ženklas arba registruotasis prekių ženklas, JAV ir kitose šalyse priklausantis Cisco ir yra naudojamas pagal licenciją.
- „Android“ ir „Google Chrome“ yra „Google LLC“ prekių ženklai.
- „QR Code“ yra registruotasis „DENSO WAVE INCORPORATED“ prekės ženklas Japonijoje ir kitose šalyse.
- „Adobe“, „Acrobat“, „Flash Player“ ir „Reader“ yra registruotieji prekės ženklai arba „Adobe“ prekės ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
- Kai kurie ekrano meniu naudojami šriftai yra „Ricoh“ taškinės grafikos šriftai, kurie yra gaminami ir parduodami „Ricoh Company, Ltd“.
- Visi kiti šiame vadove minimi pavadinimai, įmonių pavadinimai ir produktų pavadinimai yra kitų atitinkamų savininkų prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai.

Atkreipkite dėmesį, kad ® ir ™ simboliai šiame vadove yra nenurodomi.

Produkto programinės įrangos informacija

Produktas pateikiamas su šia programine įranga:

- (1) Programinė įranga, kuri nepriklausomai sukurta „Panasonic Projector & Display Corporation“ ar skirta „Panasonic Projector & Display Corporation“.
 - (2) Programinė įranga, kuri priklauso trečiajam šaliai ir pagal licenciją suteikta „Panasonic Projector & Display Corporation“.
 - (3) Programinė įranga, licencijuota pagal GNU General Public License, 2.0 versija (GPL V2.0).
 - (4) Programinė įranga, licencijuota pagal GNU LESSER General Public License, 2.1 versija (LGPL V2.1) ir (arba)
 - (5) atviro kodo programinė įranga, išskyrus programinę įrangą, licencijuojamą pagal GPL V2.0 ir (arba) LGPL V2.1.
- (3) - (5) kategorijose nurodyta programinė įranga platinama tikintis, kad ji bus naudinga, tačiau BE JOKIŲ GARANTIJŲ, net ir be numanomų PERKAMUMO arba TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI garantijų.

Informacijos ieškokite kiekvienos atvirojo kodo programinės įrangos licencijos sąlygose.

Atvirojo kodo programinės įrangos licencija saugoma šio gaminio programinėje aparatinėje įrangoje ir ją galima atsisiųsti radus šį projektorių per žiniatinklio naršyklę. Daugiau informacijos ieškokite „Web control function“

(➡ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija).

Bent trejus (3) metus nuo produkto pristatymo, už mokestį, neviršijantį mūsų fizinio išėtinio kodo pateikimo išlaidų, „Panasonic Projector & Display Corporation“ kiekvienai trečiajam šaliai, kuri į mus kreipiasi toliau nurodytais kontaktais, pateiks komp uterio skaitomą atitinkamo išėtinio kodo opiją pagal GPL V2.0, LGPL V2.1 arba kitas licencijas, įsipareigodama tą padaryti, taip pat jo autorinę teisę.

Kontaktinė informacija: oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

■ Paveikslėliai šiame vadove

- Projektoriaus, meniu ekrano (OSD) ir kitų dalių paveikslėliai gali skirtis nuo faktinio gaminio.
- Iliustracijos, rodomos kompiuterio ekrane gali skirtis, priklausomai nuo kompiuterio tipo, operacinės sistemos ir žiniatinklio naršyklės.
- Projektoriaus su prijungtu maitinimo laidu paveikslėliai pateikiami tik kaip pavyzdžiai. Pateikto maitinimo laido forma skiriasi atsižvelgiant į šalį, kurioje gaminyje buvo įsigytas.

■ Nuorodiniai puslapiai

- Nuorodiniai puslapiai šiame vadove nurodomi kaip (➡ 00 puslapis).
- Nuorodos į „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“ yra nurodomos naudojant jo antraštes kaip „XXXX“ (➡ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija).

Šiame vadove nuorodos į Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija nurodomos naudojant jo antraštes versijoje anglų k.

Norėdami atsisiųsti „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“ (PDF), apsilankykite mūsų svetainėje.

<https://docs.connect.panasonic.com/projector>

Norint peržiūrėti „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“ (PDF), reikia įdiegti Adobe® Acrobat® Reader®.

■ Terminas

- Šiame vadove priedo terminas „Laidinis / belaidis nuotolinio valdymo pultas“ reiškia „nuotolinio valdymo pultą“.

Naudojimo atsargumo priemonės

Gaminio numatoma paskirtis

Šio projektoriaus tikslas – projektuoti vaizdo signalą iš vaizdo gavimo įrangos arba kompiuterio ekrane arba ant kito paviršiaus kaip nejudantį arba judantį vaizdą.

Atsargumo priemonės transportuojant

- Projektorių turi transportuoti keturi ar daugiau žmonių. Priešingu atveju, projektorius gali nukristi, o tai gali nulėmti projektoriaus pažeidimą arba deformaciją ar asmens sužalojimą.
- Transportuodami projektorių, tvirtai laikykite jį už išorinės projektoriaus rankenos, venkite per didelės vibracijos ir smūgių. Nesilaikant šio reikalavimo, gali būti pažeisti vidiniai projektoriaus komponentai.
- Netransportuokite projektoriaus su pailginta reguliavimo kojele. Taip galite pažeisti reguliuojamas kojeles.

Atsargumo priemonės montuojant

■ Neįrenkite projektoriaus lauke.

Projektorius skirtas naudoti tik viduje.

■ Neįrenkite projektoriaus toliau nurodomose vietose.

- Vietose, kuriose jaučiama vibracija arba smūgiai, pavyzdžiui, automobilyje arba transporto priemonėje: toks poveikis gali pažeisti vidinius komponentus arba sukelti gedimą.
- Vietose, kurios yra prie jūros arba kuriose gali būti korozinių dujų: projektorius gali nukristi dėl korozijos. Tai taip pat gali sutrumpinti komponentų naudojimo trukmę ir sukelti gedimų.
- Netoli išmetamosios oro kondicionieriaus angos: atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, retais atvejais ekranas gali virpėti dėl įkaitusio oro, išeinančio iš išleidimo angos ar karšto arba vėsio oro iš kondicionieriaus. Nenukreipkite projektoriaus ar kitos įrangos išmetamo oro arba iš oro kondicionieriaus išeinančio oro į priekinę projektoriaus dalį.
- Vietose, kuriose stipriai svyruoja temperatūra, pavyzdžiui, prie lempų (studijos lempų): tai gali sutrumpinti šviesos šaltinio naudojimo trukmę arba nulėmti karščio sukeltą projektoriaus deformaciją, kuri gali sukelti gedimų.
Sekite aplinkos, kurioje naudojamas projektorius, temperatūrą.
- Netoli aukštos įtampų linijų arba variklių: tai gali trukdyti projektoriaus veikimui.
- Vietos, kurias tiesiogiai veikia stipri šviesa: Nukreipus didelės galios lazerio arba prožektorių spindulį į projekcinio lęšio paviršių gali būti pažeisti DLP lustai.

■ Kreipkitės į kvalifikuotą specialistą arba pardavėją, kad atliktų diegimo darbus, tokius kaip montavimą ant lubų, įskaitant montavimo darbus, kuriems reikia ašinio varžto.

Kad užtikrintumėte tinkamą projektoriaus eksploatavimą ir saugumą, kreipkitės į specialistą ar pardavėją, montuodami projektorių kitu būdu nei ant grindų ar montuodami projektorių aukštai.

■ Paprašykite kvalifikuoto techniko arba savo pardavėjo sumontuoti laidus DIGITAL LINK jungčiais.

Jei laido duomenų perdavimo savybių negalima užtikrinti dėl netinkamo sumontavimo, vaizdas ir garsas gali būti netinkamos kokybės.

■ Projektorius gali tinkamai neveikti dėl stiprios radijo ryšio bangos, sklindančios iš transliavimo stoties arba radijo.

Jei yra koks nors stiprias radijo bangas šalia montavimo vietos skleidžiantis įrenginys arba įranga, montuokite projektorių pakankamai toli nuo radijo bangų šaltinio. Arba apvyniokite LAN laidą, prijungtą prie <DIGITAL LINK> jungties, naudodami metalo foliją arba metalinį vamzdį, įžemintą abiejuose galuose.

■ Vaizdo reguliavimas po sumontavimo

Projektoriaus projektuojamą vaizdą veikia aplinkos temperatūra aplink projektorių arba pakilusi vidaus temperatūra, kurią lemia šviesa iš šio šviesos šaltinio, ir jis bus nestabilus iškart po projektavimo pradėjimo. Rekomenduojama sureguliuoti vaizdą praėjus bent 30 minučių, kai rodomas fokusavimo testavimo šablonas. Norėdami rasti daugiau informacijos apie bandymo modelį, žr. „[TEST PATTERN] menu“ (➡ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija).

■ **Nemontuokite projektoriaus 4 200 m (13 780') aukštyje virš jūros lygio arba aukščiau. (4 200 m (13 780') aukštis virš jūros lygio yra didžiausias aukštis, kuriame garantuojamas šio projektoriaus eksploatavimas.)**

■ **Nenaudokite projektoriaus ten, kur aplinkos temperatūra viršija 45 °C (113 °F).**

Projektoriaus naudojimas aukščiau jūros lygio arba per aukštoje aplinkos temperatūroje gali sumažinti komponentų naudojimo trukmę arba sukelti jo gedimų.


Viršutinė darbinė aplinkos temperatūros riba kinta priklausomai nuo aukščio virš jūros lygio.

Naudojant projektorių aukštyje tarp 0 m (0') ir 1 400 m (4 593') aukščiau jūros lygio: nuo 0 °C (32 °F) iki 45 °C (113 °F)

Naudojant projektorių aukštyje tarp 1 400 m (4 593') ir 4 200 m (13 780') aukščiau jūros lygio: nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F)

Nenaudokite projektoriaus ten, kur aplinkos temperatūra viršija 40 °C (104 °F), nepriklausomai nuo aukščio, jei papildomas belaidis modulis (modelio Nr.: AJ-WM50E) prijungtas prie projektoriaus.

■ **Galima projekcija visomis 360° kryptimis.**

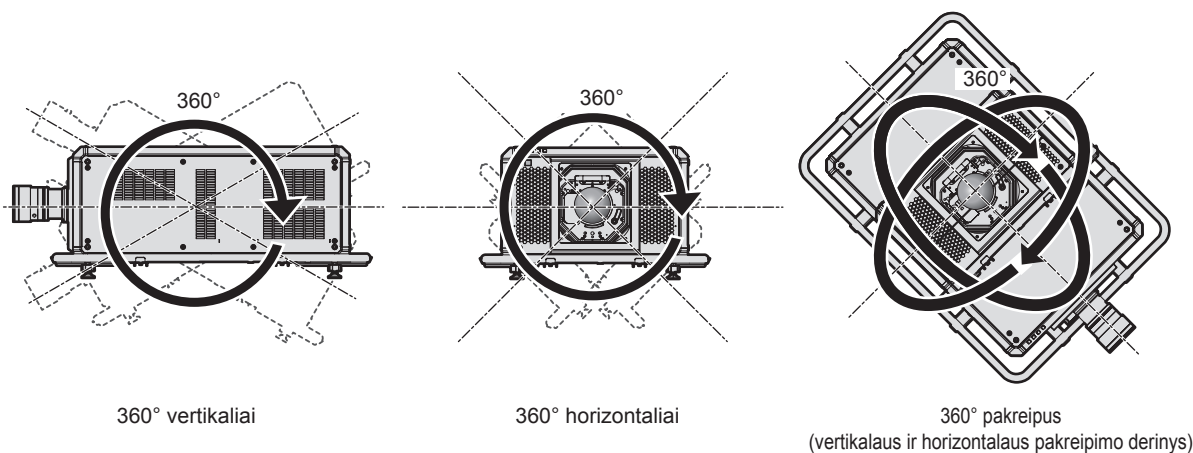

■ **Projektuojant vaizdą vienalaikiu formatu ar dideliu kadrų greičiu, geometrinis reguliavimas yra išjungtas.**

Geometrinio reguliavimo funkcijos negalima naudoti, kai vaizdo signalas yra projektuojamas vienalaikiu formatu arba vaizdo signalo vertikalios skenavimo dažnis yra 100 Hz arba 120 Hz.

Projektuojant vaizdą vienalaikiu formatu arba vaizdo signalo vertikalios skenavimo dažnis yra 100 Hz arba 120 Hz, sumontuokite projektorių pagal toliau pateiktas instrukcijas, kad projektuojamas vaizdas nebūtų iškraipytas.

- Naudokite plokščią ekraną.
- Montuokite projektorių taip, kad jo priekinė dalis būtų lygiagreči su ekranu.
- Montuokite projektorių taip, kad vaizdas būtų projektuojamas poslinkio reguliavimo intervale.

Atsargumo priemonės įrengiant projektorių

- Montuokite projektorių tokioje vietoje arba ant laikiklio, kuris išlaikytų svorį. Projektoriaus vaizdo pozicija gali pasislinkti, jei stiprumo neužtenka.
- Reguliuojamas kojeles naudokite tik montuodami ant grindų arba reguliuodami kampą. Naudojant ją kitiems tikslams, galima pažeisti projektorių.
- Reguliuojamas kojeles galima nuimti, jei sumontuojant jos nėra reikalingos. Tačiau nenaudokite varžtų skylių, kur buvo pašalintos reguliuojamos kojelės, kad pritvirtintumėte projektorių prie laikiklio.
Į išimtų reguliuojamų kojelių varžtų skyles galima įsukti tik ašinius varžtus, kurie skirti montavimo darbams. Neįsukite pašalintos reguliuojamos kojelės į kitų M10 varžtų skyles.
- Netvirtinkite projektoriaus prie laikiklio, kuriame yra skylės ašiniams varžtams (4 vietos kiekvienoje pusėje) viršuje, kairėje, dešinėje ir gale.
- Montuodami ir naudodami projektorių kitu būdu, o ne ant grindų, naudodami reguliuojamas kojeles, pašalinkite reguliuojamas kojeles (4 vietose) ir naudokite šešias varžtų skyles, kad pritvirtintumėte projektorių prie laikiklio (kaip parodyta iliustracijoje).

Projektoriui pritvirtinti naudokite prekyboje esančius ISO 898-1 standartinius varžtus (pagamintus iš anglinio plieno arba legiruotojo plieno).


(Varžto skersmuo: M10, sriegio sukibimo ilgis: 18 mm (23/32") arba didesnis, sriegiklio gylis projektoriaus viduje: 30 mm (1-3/16"))

Tokiu atveju tarp montavimo prie lubų rėmo varžto angos projektoriaus apačioje ir nustatymo paviršiaus neturi būti jokio tarpo. Tam tarp jų įstatykite skirtukus (metalinus).


- Naudokite sukamąjį atsuktuvą arba „Allen“ sukamąjį veržliaraktį, kad pritvirtintumėte varžtus prie tam skirtų vietų. Nenaudokite elektrinių atsuktuvų ar smūginių atsuktuvų.

(Varžto tvirtinimo sukimas: $20 \pm 1 \text{ N}\cdot\text{m}$)




Matavimo vnt.: mm

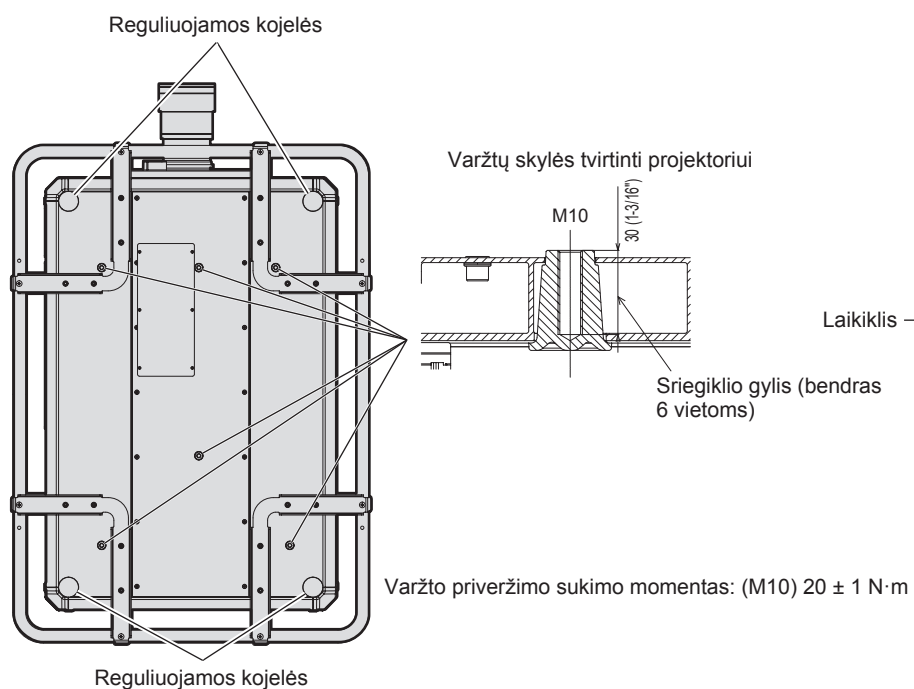

Varžtų skylių vietas tvirtinti projektoriui ir reguliuojamoms kojelėms.

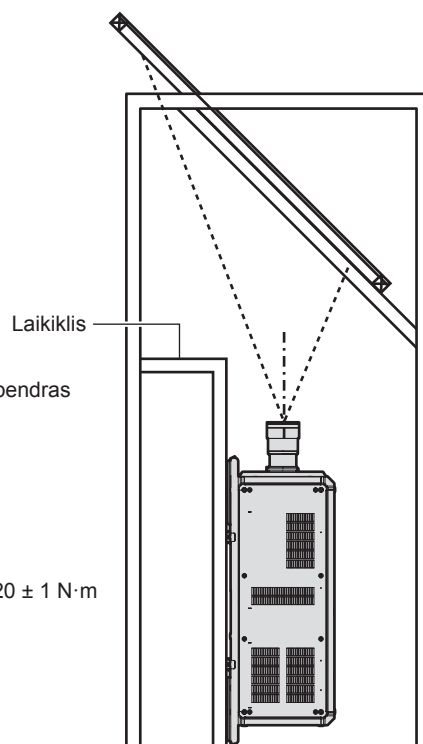


- Nesukraukite trijų arba daugiau projektorių.
- Nenaudokite projektoriaus atrėmę jį iš viršaus.
- Neužblokuokite projektoriaus įleidimo / išleidimo angų.
- Užtikrinkite, kad karštas ir šaltas oras iš oro kondicionavimo sistemos nepūstų tiesiai į projektoriaus ventiliacijos angas (įleidimo / išleidimo).

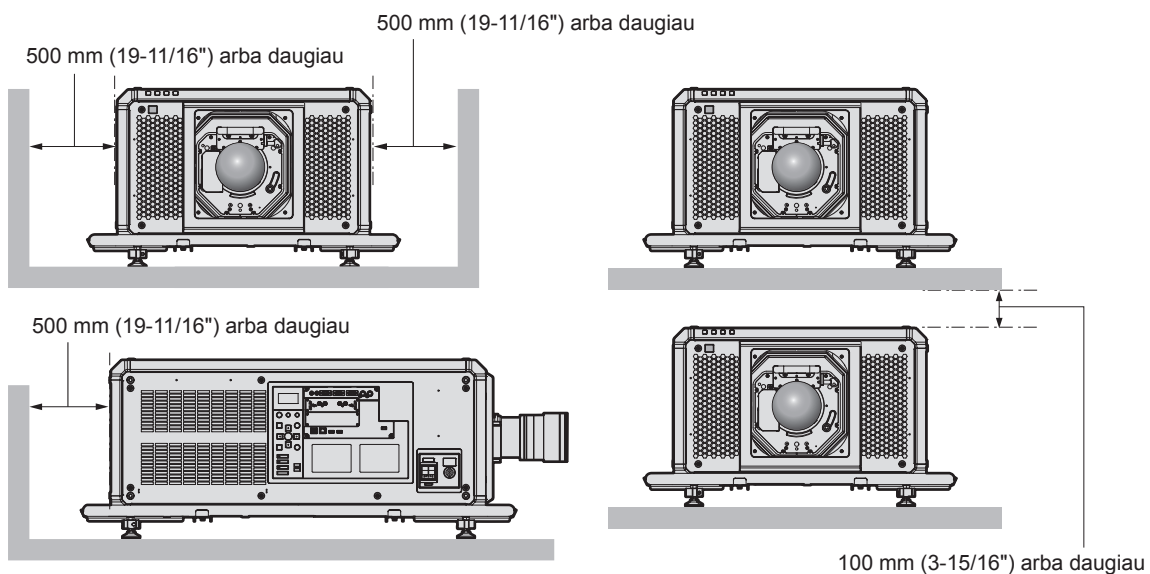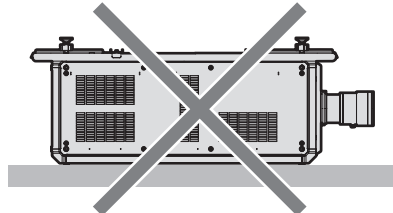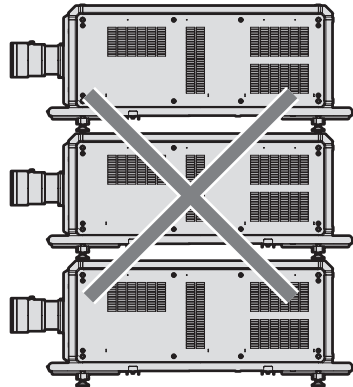

- Nemontuokite projektoriaus uždaroje erdvėje.
Montuodami projektorių uždaroje erdvėje, įrenkite atskiras oro kondicionavimo ir ventiliacijos sistemas. Esant nepakankamai ventiliacijai, išmetamas karštas oras gali susikaupti ir suaktyvinti projektoriaus apsauginę grandinę.
- „Panasonic Projector & Display Corporation“ neprisiima atsakomybės už gedimus, atsiradusius dėl netinkamos vietos pasirinkimo montuoti projektoriui, net ir tuo atveju, jei gaminio garantijos laikas nėra pasibaigęs.

■ Įspėjimai atliekant kėlimo darbus

- Naudokite ašinius varžtus trumpam pakeldami projektorį, kai jį montuojate.
- Naudokite ISO 3266 standartinius ašinius varžtus (jų galima įsigyti), skirtus M10, ir kurių galvutės ilgis nuo 18 mm (23/32") iki 30 mm (1-3/16"). Taip pat naudokite ISO standartines dalis kitiems komponentams, kad pakeltumėte projektorį (laidus ir kt.).
- Pakelkite projektorį, naudodamiesi ašiniais varžtais, kurie pritvirtinti 4 vietose, toje pačioje plokštumoje.
- Kėlimo kampas turi būti 60° arba didesnis.

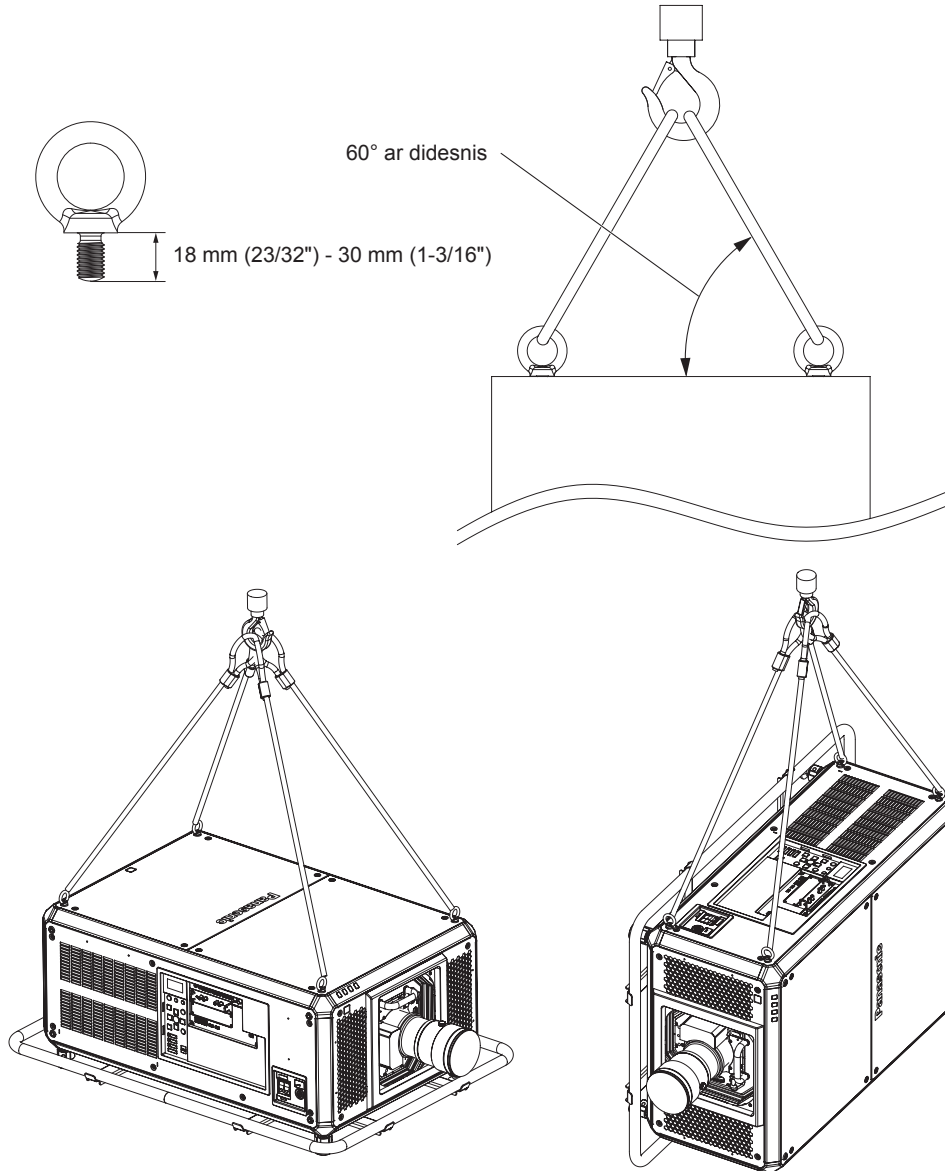

Saugumas

Naudodami gaminį, imkitės atsargumo priemonių, kad išvengtumėte toliau nurodomų incidentų.

- Asmeninės informacijos nutekinimas naudojant šį gaminį
- Neleistinas trečiosios šalies gaminio naudojimas turint kenkėjiškų tikslų
- Trečiosios šalies gaminio veikimo trukdymas arba sustabdymas turint kenkėjiškų tikslų

Imkitės pakankamų saugumo priemonių.

- Nustatykite kiek įmanoma sunkiau atspėjamą slaptažodį.
- Periodiškai keiskite savo slaptažodį.
- „Panasonic Projector & Display Corporation“ arba jos dukterinės įmonės niekuomet tiesiogiai neprašys jūsų nurodyti slaptažodį. Gavę tokių prašymų, neatskleiskite savo slaptažodžio.
- Tinklas, prie kurio prijungtas projektorius, turi būti apsaugotas ugniasiene ir pan.

■ Saugumas, naudojant belaidžio tinklo gaminį

Belaidžio tinklo privalumas yra tas, kad informacija kompiuteriai ir kita įranga su belaidžiu prieigos tašku gali keistis naudodami radijo bangas, nenaudojant tinklo kabelių, jei esate radijo ryšio aprėpties zonoje.

Tačiau dėl to, kad radijo bangos sklinda per kliūtis (pvz., sienas) ir yra pasiekiamos bet kurioje aprėpties vietoje, nustačius nepakankamas saugumo nuostatas, gali kilti toliau nurodytų problemų.

- Perduodami duomenys gali būti perimti

Kenkėjiška trečioji šalis gali tikslingai perimti radijo bangas ir stebėti toliau nurodytus perduodamus duomenis.

- Asmeninę informaciją, pvz., jūsų ID, slaptažodį, kredito kortelės numerį
- Elektroninio pašto turinį

- Neteisėta prieiga

Kenkėjiška trečioji šalis gali prisijungti prie jūsų asmeninio arba įmonės tinklo, neturėdama tam leidimo, ir atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- Išgauti asmeninę ir / arba slaptą informaciją (informacijos nuotėkis)
- Skleisti klaidingą informaciją, apsimetant tam tikru asmeniu (apsimetimas kitu asmeniu)
- Pakeisti perimtus ryšio duomenis ir pateikti klaidingus duomenis (klastojimas)
- Platinti pavojingą programinę įrangą, pvz., kompiuterių virusus ir sugadinti jūsų duomenis ir / arba sistemą (sistemos strigtis)

Daugelis belaidžio tinklo adapterių ir prieigos taškų yra aprūpinti saugumo funkcijomis, leidžiančiomis išvengti šių problemų, nes naudodami šį gaminį, nustatę tinkamas belaidžio tinklo saugumo nuostatas, galite sumažinti šių problemų atsiradimo galimybę.

Kai kurie belaidžiai gaminiai gali būti nenustatyti saugiai iš karto įsigijus. Siekdami sumažinti saugumo problemų galimybę, prieš naudodami belaidį įrenginį, vadovaudamiesi naudojimo instrukcija, nepamirškite nustatyti visų saugumo nuostatų.

Priklausomai nuo belaidžio tinklo specifikacijų, naudodama specialias priemones, kenkėjiška trečioji šalis gali pralaužti saugumo nuostatas.

„Panasonic Projector & Display Corporation“ prašo klientų rimtai įvertinti galimus pavojus, kylančius naudojant šį gaminį be saugumo nuostatų ir rekomenduoja klientams patiems nustatyti saugumo nuostatas, savo nuožiūra.

Pastabos dėl belaidžio tinklo

Naudojant projektoriaus belaidžio tinklo funkciją, naudojamas 2,4 GHz radijo bangų diapazonas. Belaidei stotelei licencija nereikalinga, tačiau naudodami turite suprasti toliau nurodytus dalykus.

Norint naudoti projektoriaus belaidžio tinklo funkciją, būtina prijungti pasirenkamą belaidį modulį (modelio Nr.: AJ-WM50E).

■ Nenaudokite šalia kitų belaidžių įrenginių.

Šie įrenginiai gali naudoti to paties diapazono radijo bangas, kaip projektorius. Naudojant projektorių šalia šių įrenginių, dėl radijo bangų interferencijos, ryšys gali pradingti, arba sulėtėti.

- Mikrobangų krosnelė ir pan.
- Pramoniniai, moksliniai ar medicininiai įrenginiai ir pan.
- Belaidė stotelė, skirta atpažinti judančias transporto priemones, naudojama gamyklos gamybos linijose
- Nustatytos mažos galios belaidė stotelė

■ Šalia projektoriaus, kiek galima nenaudokite mobiliojo telefono, televizoriaus ar radijo.

Mobilieji telefonai, televizoriai ar radijo imtuvai naudoja kito diapazono radijo bangas, nei projektorius, todėl šie prietaisai neveikia belaidžio tinklo ryšio, o belaidis tinklas neveikia šių prietaisų perdavimo / priėmimo funkcijų. Tačiau dėl projektoriaus skleidžiamų radijo bangų, gali atsirasti garso ar vaizdo triukšmų.

■ Belaidžio tinklo radijo bangos nesklinda pro armatūros strypus, metalą ar betoną.

Projektorius gali palaikyti ryšį per medines arba stiklines sienas ar grindis (išskyrus stiklą su priklijuotu metaliniu tinkleliu), tačiau negali palaikyti ryšio per sienas arba grindis, kuriose yra armatūros strypų, metalo arba betono.

■ Kiek galima nenaudokite projektoriaus vietose, kuriose sukuriamas statinis elektros krūvis.

Belaidis ar laidinis ryšys gali sutrikti, jei projektorius naudojamas vietose, kuriose sukuriamas statinis elektros krūvis, arba triukšmai.

Retais atvejais, dėl statinio elektros krūvio arba triukšmų, gali nepavykti užmegzti ryšio, tokiu atveju išjunkite projektorių, pašalinkite problemą keliantį statinio elektros krūvio arba triukšmų šaltinį, tada vėl įjunkite projektorių.

Projektoriaus palaikoma programinė įranga

Projektorius palaiko šią programinę įrangą. Išsamią informaciją rasite arba programinę įrangą, išskyrus „Geometric & Setup Management Software“, atsisiųsite internetinėje svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

- **Logo Transfer Software**

Ši programinė įranga perduoda originalų vaizdą, pvz., bendrovės logotipą, kuris projektuojamas paleidžiant projektorius.

- **Smart Projector Control**

Ši programinė įranga nustato ir reguliuoja projektorius, prijungtą prie vietinio tinklo, naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

- **Multi Monitoring & Control Software**

Ši programinė įranga stebi ir valdo kelių ekranų įrenginius (projektorius ir plokščius ekranus), prijungtus prie vietinio tinklo.

- **Geometric & Setup Management Software (Geometry Manager Pro)**

Ši programos programinė įranga atlieka smulkias korekcijas ir reguliavimą, pavyzdžiui, geometrinį reguliavimą, kurio neįmanoma atlikti projektoriaus nustatymuose realiuoju laiku. Be to, keliais paprastais veiksmais galima automatiškai atlikti geometrinį reguliavimą ir projektorių signalų suderinimą pagal ekrano formą naudojant kamerą, taip pat sureguliuoti spalvas ir skaistį.

„Geometric & Setup Management Software“ galima parsisiųsti iš internetinės svetainės (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>). Norint ją atsisiųsti, reikia užsiregistruoti ir prisijungti prie PASS^{*1}.

^{*1} PASS: Panasonic Professional Display and Projector Technical Support Website

Norėdami daugiau informacijos, apsilankykite internetinėje svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/projector/pass>).

Laikymas

Projektorius laikykite sausoje patalpoje.

Šalinimas

Prireikus šalinti gaminį, tinkamų šalinimo būdų teiraukitės vietinių valdžios institucijų arba gaminio pardavėjo. Gaminį šalinkite jo neišardę.

Perspėjimai dėl naudojimo

■ Nurodymai, norint gauti gerą vaizdo kokybę

Kad galėtumėte matyti gražius didelio kontrasto vaizdus, tinkamai paruoškite aplinką. Kad į ekraną nešviestų lauko arba vidaus šviesa, langus uždenkite užtraukdami užuolaidas arba nuleisdami žaliuzes bei išjunkite bet kokias netoli ekrano esančias šviesas.

■ Nelieskite projekcinio lęšio paviršiaus plikomis rankomis.

Jeigu projekcinio lęšio paviršius susitapa nuo pirštų atspaudų ar kitko, šie nešvarumai bus padidinami ir projektuojami ekrane.

Kai nebenaudojate projektoriaus, ant pasirinktinio projekcinio lęšio uždėkite pateikiamą dangtelį.

■ DLP lustai

- DLP lustai yra preciziškai sukurti. Žinokite, kad retais atvejais ir itin preciziškai sukurtų pikselių gali trūkti arba jie gali visada šviesti. Šis reiškinys nėra laikomas netinkamu veikimu.
- Kadangi nukreipus didelės galios lazerio arba prožektorius spindulį į projekcinio lęšio paviršių gali būtų pažeisti DLP lustai, gerai apsvarstykite kokioje aplinkoje įrangą įrengiama. Uždarius projektoriuje įmontuotą mechaninį sklendę, naudojant užrakto funkciją (užraktas: uždarytas) galima išvengti per stiprios šviesos sukeliama DLP lustų apgadavimo. Norint uždaryti mechaninį užraktą naudojant užrakto funkciją, nustatykite [MECHANICAL SHUTTER] į [ENABLE]. Daugiau informacijos apie nustatymą ieškokite [DISPLAY OPTION] meniu → [SHUTTER SETTING].

■ Nejudinkite projektoriaus ir apsaugokite jį nuo vibracijos arba sutrenkimo, kol jis veikia.

Kitaip galite sutrumpinti integruoto monitoriaus naudojimo laiką.

■ Šviesos šaltinis

Projektoriaus šviesos šaltinis pagrįstas lazerinio diodo technologija ir pasižymi toliau pateikiamomis savybėmis.

- Atsižvelgiant į aplinkos, kurioje prietaisas naudojamas, temperatūrą, šviesos šaltinio skaistis gali sumažėti. Kuo temperatūra tampa aukštesnė, tuo šviesos šaltinio skaistis tampa mažesnis.
- Šviesos šaltinio skaistis palaipsniui sumažės naudojant. Jeigu ryškumas pastebimai sumažėja, o šviesos šaltinis neįsijungia, paprašykite, kad pardavėjas išvalytų projektoriaus vidų arba pakeistų šviesos šaltinio įrenginį.

■ Kompiuterio ir išorinio prietaiso jungtys

Rengdamiesi prijungti kompiuterį arba išorinį prietaisą, būtinai atidžiai perskaitykite šio vadovo dalį apie maitinimo laidų ir kabelių su apsauga naudojimą.


Priedai

Įsitikinkite, kad su savo projektoriumi gavote toliau pateikiamus priedus. Skaičiai, rodomi < >, nurodo priedų skaičių.

Laidinis / belaidis nuotolinio valdymo pultas <1>
(N2QAYB001176)




Lęšio dangtelis <1>
(DPHR1165ZA/X1)

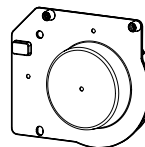


(Pridėta kartu su gaminiu jį įsigyjant)

Sąsajos plokštė, skirta 12G-SDI <1>
(ET-MDN12G10)

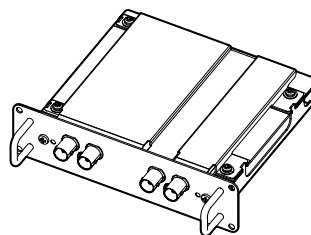


(Pridėta kartu su gaminiu jį įsigyjant)

Maitinimo laidas <1>
(K2CZ3YY00085)

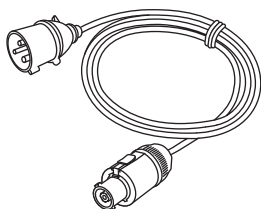

AA/R6 arba AA/LR6 baterija <2>

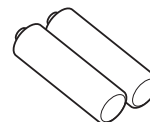

(nuotolinio valdymo pultui)

Dėmesio

- Išpakavę projektorių, tinkamai išmeskite maitinimo laido dangtelį ir pakavimo medžiagas.
- Nenaudokite maitinimo laido kitiems prietaisams, naudokite tik šiam projektoriui.
- Trūkstančių priedų teiraukitės pardavėjo.
- Smulkias dalis tinkamai laikykite, padėkite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pastaba

- Rinkinyje esanti sąsajos plokštė, skirta 12G-SDI (ET-MDN12G10) jau sumontuota <SLOT 1> įsigijimo metu.
- Priedų modelių numeriai gali keistis be išankstinio pranešimo.

Papildomi priedai

Papildomi priedai (gaminio pavadinimas)		Modelio Nr.
Projekcinis lęšis	Didinimo lęšis	ET-D3QW300, ET-D3QS400, ET-D3QT500, ET-D3QT600, ET-D3QT700, ET-D3QT800
Sąsajos plokštė	Sąsajos plokštė 2 HDMI įėjimams	ET-MDNHM10
	Sąsajos plokštė 2 DVI-D įėjimams	ET-MDNDV10
	Sąsajos plokštė, skirta 12G-SDI	ET-MDN12G10
	Sąsajos plokštė 2 DisplayPort įėjimams	ET-MDNDP10
	Sąsajos plokštė, skirta 12G-SDI Optical	ET-MDNFB10
Belaidis modulis		AJ-WM50E
Skaitmeninės sąsajos įrenginys		ET-YFB100G
DIGITAL LINK komutatorius		ET-YFB200G

Pastaba

- Naudokite belaidį modulį (modelio Nr.: AJ-WM50E) 0 °C (32 °F) - 40 °C (104 °F) temperatūroje, net jei jis prijungtas prie projektoriaus.
- Atliekant vienalaikę 4K vaizdo įvestį (raiška 3 840 x 2 160 arba 4 096 x 2 160), naudojant Sąsajos plokštę 2 HDMI įėjimams (modelio Nr.: ET-MDNHM10), būtina, kad Sąsajos plokštės 2 HDMI įėjimams programinės aparatinės įrangos versija būtų 2.00 arba naujesnė. Jei versija yra senesnė nei 2.00, vienalaikis processas neatliekamas, net jei ateina atitinkamas signalas. Kreipkitės į platintoją dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo į naujausią versiją. Daugiau informacijos apie programinės aparatinės įrangos versijos patikrinimą rasite (➡ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija) skyriuje „About your projector“, poskyryje „Names and functions of the Interface Board“, pastraipoje „How to confirm the firmware version of the Interface Board“.
- Daugiau informacijos apie operacijas ir suderinamus signalus, kai sąsajos plokštė, skirta 12G-SDI Optical (modelio Nr.: ET-MDNFB10), įdiegta projektoriuje, ieškokite sąsajos plokštės, skirtos 12G-SDI Optical, „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“ (PDF). Norėdami atsisiųsti „Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija“, apsilankykite mūsų svetainėje. <https://docs.connect.panasonic.com/projector>
- Atskirai įsigyjamų priedų modelių numeriai gali keistis be išankstinio pranešimo.
- Projektoriui tinkantys pasirenkami priedai gali būti pridėti arba keičiami be išankstinio įspėjimo. Šiame dokumente aprašyti pasirenkami priedai yra prekyboje nuo 2022 m. balandžio mėn. Naujausią informaciją rasite internetinėje svetainėje (<https://docs.connect.panasonic.com/projector>).

Projekcinio lęšio (įsigyjamo atskirai) prijungimas / atjungimas

Prieš keisdami arba nuimdami projekcijos lęšį perkeltkite lęšį į pradžios padėtį.

Norėdami sužinoti, kokius veiksmus reikia atlikti norint perkelti projekcinį lęšį į pradinę padėtį, žr. „Moving the projection lens to the home position“ skyriuje „Projecting“ (➔ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija).


Norėdami pamatyti projekcinio lęšio prijungimo / atjungimo žingsnius, žr. „Attaching/removing the projection lens (optional)“ (➔ Naudojimo instrukcija – Funkcijų instrukcija).

Projektoriaus įjungimas / išjungimas

Projektoriaus įjungimas

Prieš įjungdami projektorį, sumontuokite projekcinį lęšį.

Pirmiausia nuimkite lęšio dangtelį.

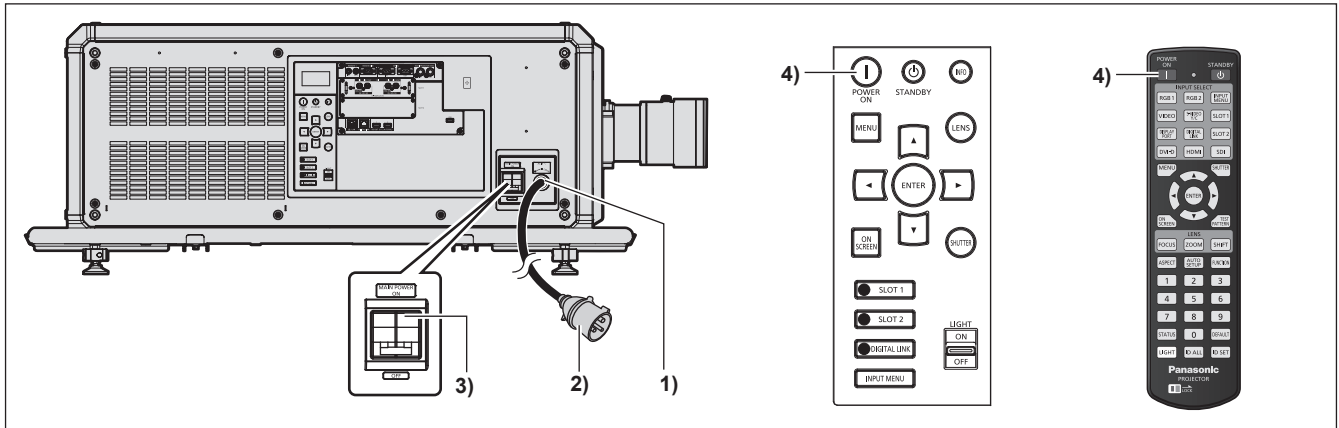

- 1) Prie projektoriaus prijunkite maitinimo laidą.
- 2) Prijunkite maitinimo kištuką prie elektros lizdo.
- 3) Norėdami įjungti maitinimą, paspauskite <MAIN POWER> jungiklio rankeną į <ON> šoną.
 - Maitinimo indikatorius <ON (G)/STANDBY (R)> įsižiebia raudonai, o projektorius pradeda veikti parengties režimu.
- 4) Paspauskite maitinimo įjungimo mygtuką <I>.
 - Maitinimo indikatorius <ON (G)/STANDBY (R)> įsižiebia žaliai, ir netrukus vaizdas projektuojamas ekrane.

* Daugiau informacijos rasite „Naudojimo instrukcijoje – Funkcijų instrukcijoje“.

Dėmesio

- Prieš pradėdami projektuoti, visuomet pirmiausia nuimkite lęšio dangtelį. Jeigu toliau projektuosite, nors uždėtas lęšio dangtelis, lęšio dangtelis gali įkaisti ir užsiliepsnoti.

Gamintojas:

Panasonic Projector & Display Corporation
2-15 Matsuba-cho, Kadoma City, Osaka 571-8503, Japonija

Importuotojas:

Panasonic Connect Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija

Igaliotasis atstovas ES:

Panasonic Connect Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburgas, Vokietija

Senų prietaisų ir akumuliatorių utilizavimas**Taikoma tik Europos Sąjungai ir šalims, kuriose naudojamas perdirbimo sistemos**

Jeį ant pakuotės ir (arba) lydimuosiuose dokumentuose nurodytas šis simbolis, vadinasi, naudotų elektrinių ir elektroninių gaminių ir akumuliatorių negalima išmesti kartu įprastomis buitinėmis atliekomis.

Senus produktus ir naudotus akumuliatorius perduokite apdirbti, likviduoti arba perdirbti kompetentingiems surinkimo punktam pagal įstatymų galios potvarkius.

Šiuos gaminius ir akumuliatorius perdavę tinkamai utilizuoti, padėsite išsaugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

Jeį norite gauti daugiau informacijos apie surinkimą ir perdirbimą, kreipkitės į vietos atliekų utilizavimo paslaugų teikėją.

Remiantis šalyje galiojančiais potvarkiais, už netinkamą tokių atliekų utilizavimą gali būti skirta bauda.

**Akumuliatoriaus simbolio nuoroda (simbolis apačioje):**

Kartu su šiuo simboliu gali būti pateiktas cheminių medžiagų simbolis. Šis simbolis pateikiamas, kai būtina laikytis atitinkamiems chemikalams taikomų direktyvų reikalavimų.